



GT-N8010

Mode d'emploi

À propos de ce mode d'emploi

Cet appareil vous permet de communiquer et d'accéder à des divertissements de haute qualité, basés sur les critères de qualité et la technologie de Samsung. Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques de votre appareil.

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.
- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- Les images et les captures d'écran peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit.
- Le contenu de ce mode d'emploi peut différer par rapport au produit ou à votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente de ce mode d'emploi, connectez-vous sur le site Web de Samsung : www.samsung.com.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la RAM peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Les fonctions disponibles et les services supplémentaires peuvent varier selon l'appareil, votre version logicielle ou votre opérateur.
- Les applications et leurs fonctions peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou des caractéristiques du matériel. Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des éditeurs de logiciels autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédia fourni(e)s avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.

- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.
- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.

Icônes



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Droits d'auteur

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Table des matières

Démarrage

- 8 Présentation de l'appareil
- 9 Touches
- 9 S Pen
- 10 Contenu du coffret
- 10 Charger la batterie
- 13 Insérer une carte mémoire
- 15 Remplacer la pointe S Pen
- 16 Allumer et éteindre l'appareil
- 16 Manipuler l'appareil
- 17 Verrouiller et déverrouiller l'appareil
- 17 Régler le volume
- 17 Activer le profil Discret

Fonctions de base

- 18 Icônes d'informations
- 19 Utiliser l'écran tactile
- 22 Reconnaissance des mouvements
- 24 Utiliser la fonction Multi-fenêtres
- 27 Utiliser le stylet S Pen
- 31 Air View
- 32 Commande rapide
- 33 Notifications
- 34 Écran d'accueil
- 36 Liste des applications
- 37 Utiliser les applications

- 38 Aide
- 38 Saisir du texte
- 40 Établir une connexion au réseau Wi-Fi
- 41 Créer un compte
- 41 Configurer des profils utilisateur
- 42 Transférer des fichiers
- 43 Protéger l'appareil
- 44 Mettre l'appareil à jour

Communication

- 45 Contacts
- 49 Email
- 51 Google Mail
- 53 Hangouts
- 53 Google+
- 54 Google+ Photos

Web et réseau

- 55 Internet
- 56 Chrome
- 57 Bluetooth
- 58 Screen Mirroring
- 59 Samsung Link
- 60 Group Play
- 61 Télécommande intelligente Peel

Multimédia

- 62 Musique
- 64 Appareil photo
- 70 Galerie
- 73 Paper Artist
- 74 PS Touch
- 74 Vidéo
- 75 Editeur vidéo
- 76 YouTube

Boutiques d'applications et multimédia

- 77 Play Store
- 78 Samsung Apps (GALAXY Apps)
- 78 S Suggest
- 79 Play Livres
- 79 Play Films
- 79 Play Musique
- 80 Play Jeux
- 80 Play Kiosque

Utilitaires

- 81 S Note
- 85 S Planner
- 87 POLARIS Office 5
- 87 Google Drive
- 87 Dropbox
- 88 Cloud
- 89 Alarme
- 90 Horloge mondiale

- 90 Calculatrice
- 90 S Voice
- 91 Recherche Google
- 92 Recherche vocale
- 92 Mes fichiers
- 93 Téléchargements

Géolocalisation

- 94 Maps

Paramètres


- 95 Accéder au menu des paramètres
- 95 Wi-Fi
- 96 Bluetooth
- 96 Utilisation des données
- 97 Paramètres supplémentaires
- 98 Mode Blocage
- 98 Mode mains-libres
- 98 Son
- 99 Affichage
- 100 Stockage
- 100 Mode Éco. d'énergie
- 100 Batterie
- 100 Gestionnaire d'applications
- 100 Applications par défaut
- 101 Utilisateurs
- 101 Position
- 101 Écran de verrouillage
- 102 Sécurité

103	Langue et saisie
106	Cloud
106	Sauvegarder et réinitialiser
106	Ajouter compte
106	Mouvement
107	Contrôle vocal
107	S Pen
107	Accessoires
108	Date et heure
108	Accessibilité
109	À propos de l'appareil
109	Paramètres Google

Dépannage



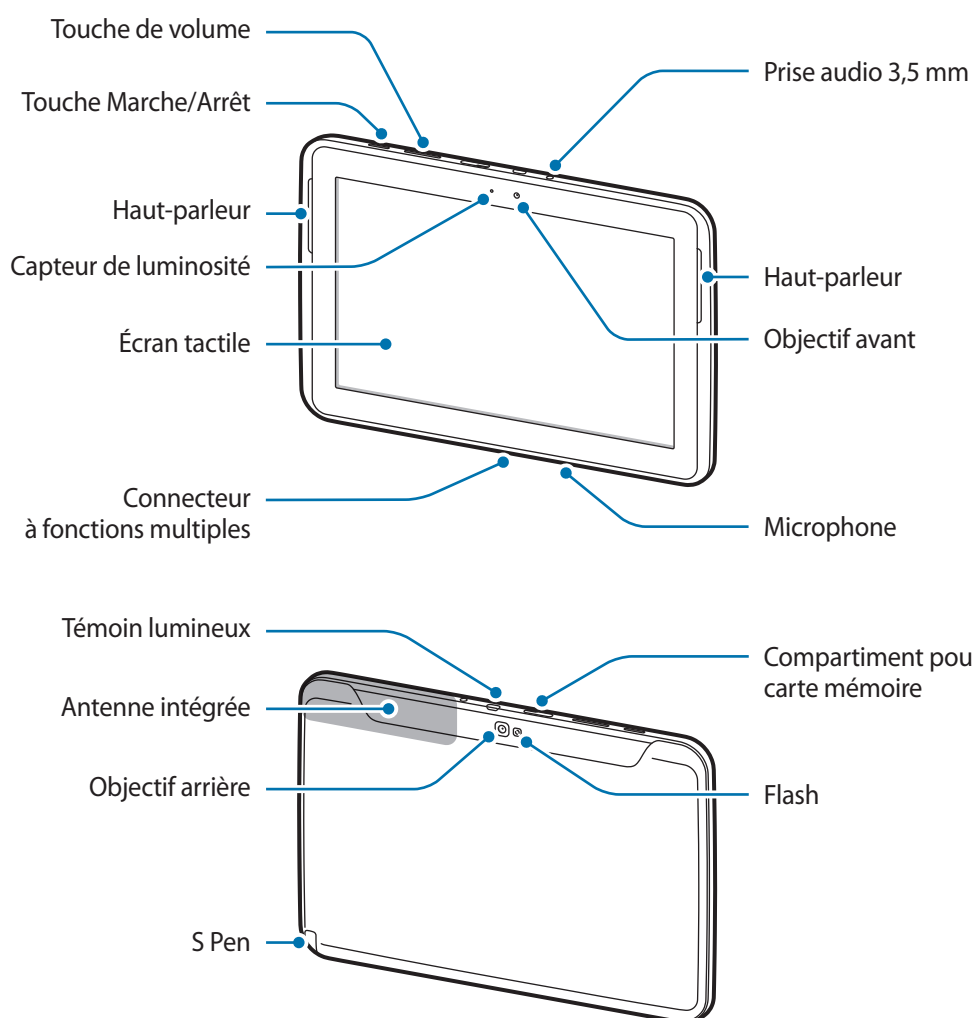


Démarrage

Présentation de l'appareil




- Ne recouvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela peut entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie.
- N'utilisez pas de protection d'écran. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du capteur.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

Touches

Touche	Fonction
 Marche/Arrêt	<ul style="list-style-type: none"> • Maintenir cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil. • Maintenir cette touche enfoncée pendant 8 à 10 secondes pour réinitialiser l'appareil en cas d'erreur fatale, ou s'il ne répond plus ou se bloque. • Appuyer sur cette touche pour verrouiller ou déverrouiller l'appareil. Lorsque l'écran tactile s'éteint, l'appareil passe en mode Verrouillage.
 Applications récentes	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur cette touche pour ouvrir la liste des applications récentes.
 Accueil	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil. • Appuyez deux fois sur cette touche pour lancer l'application S Voice.
 Retour	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.
 Volume	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur cette touche pour régler le volume de l'appareil.

S Pen

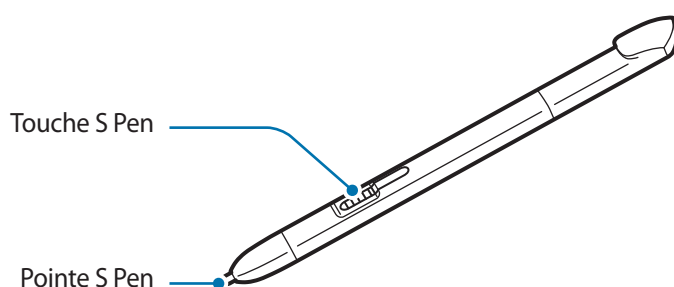

Nom	Fonction
Pointe S Pen	<ul style="list-style-type: none"> • Réaliser des manipulations de base avec le S Pen (p. 19).
Touche S Pen	<ul style="list-style-type: none"> • Réaliser des manipulations avancées avec le S Pen (p. 27).

Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Appareil
- Guide de prise en main rapide



- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Certains accessoires, autres que ceux fournis, peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. Les dysfonctionnements résultant d'une utilisation d'accessoires non homologués ne sont pas couverts par le service de garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.

Charger la batterie

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.




Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'appareil.



- Lorsque le niveau de charge est faible, l'icône de la batterie est vide.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute déconnexion du réseau ou perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.

Charger la batterie avec le chargeur

Branchez le câble USB sur l'adaptateur secteur USB, puis la fiche micro-USB sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.

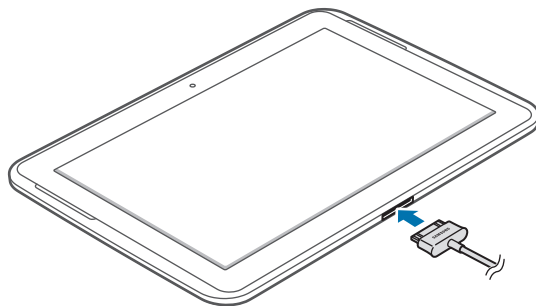

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.



- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil chauffe lorsqu'il est en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez l'appareil du chargeur. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise lors du chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

Vérifier la charge de la batterie

Lorsque vous chargez la batterie et que l'appareil est éteint, les icônes suivantes indiquent l'état du chargement :



Chargement en cours



Chargement terminé

Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté d'options destinées à optimiser l'autonomie de votre batterie. En personnalisant ces options et en désactivant les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan, vous pouvez utiliser l'appareil plus longtemps entre deux chargements :

- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, désactivez l'écran tactile en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- Fermez toutes les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan à l'aide du gestionnaire de tâches.
- Désactivez la fonction Bluetooth.
- Désactivez la fonction Wi-Fi.
- Désactivez les applications de synchronisation automatique.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

Insérer une carte mémoire

L'appareil est compatible avec les cartes mémoire d'une capacité allant jusqu'à 64 Go. Selon le fabricant et le modèle, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.




- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.




- Seule la structure de fichiers FAT est compatible avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte apparaît dans le dossier **extSdCard** du menu Mes fichiers.

1 Insérez la carte mémoire en orientant la puce vers le bas.

2 Enfoncez la carte mémoire dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

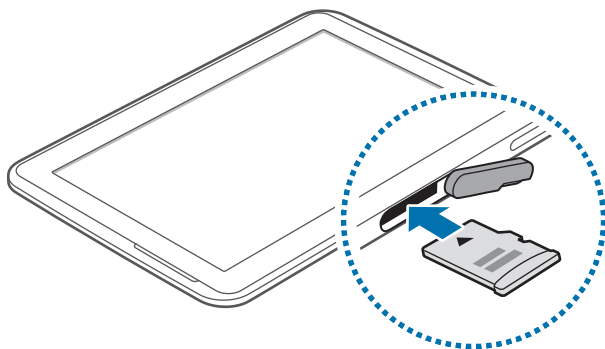

Retirer une carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Stockage** → **Démonter la carte SD**.

Appuyez avec précaution sur la carte mémoire pour la dégager, puis sortez-la du compartiment.



Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Cela pourrait entraîner une perte ou une corruption des données, ou endommager la carte mémoire ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de données résultant d'une utilisation frauduleuse ou en cas de détérioration d'une carte mémoire.

Formater une carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Stockage** → **Formater la carte SD** → **Formater la carte SD** → **Supprimer tout**.




Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.


Remplacer la pointe S Pen

Le S Pen est un consommable dont la pointe est susceptible de s'user. Si la pointe est usée, remplacez-la.

- 1 Immobilisez la pointe avec la pincette, puis tirez.

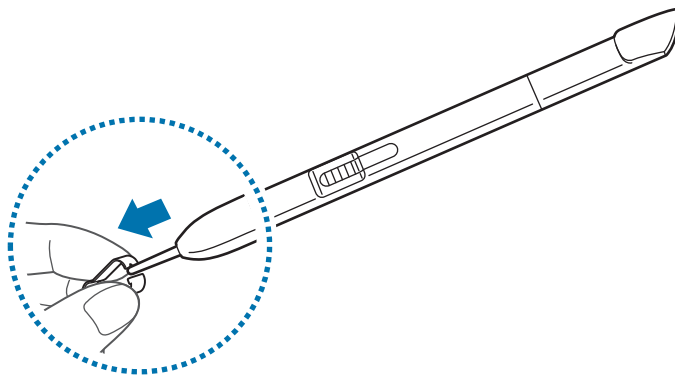

- 2 Insérez une nouvelle pointe dans le S Pen jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

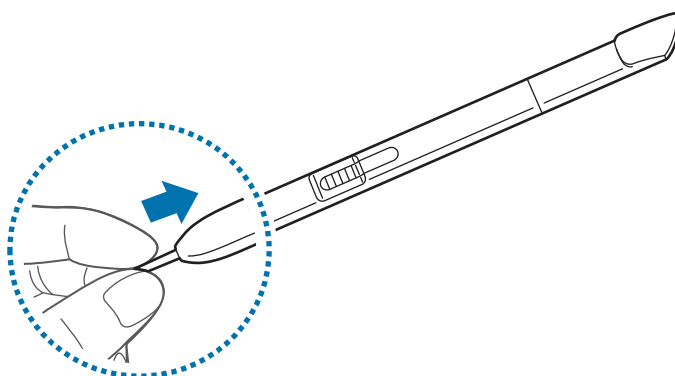

Faites attention à ne pas vous pincer les doigts entre la pointe et la pincette.




- Ne réutilisez pas les anciennes pointes. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement du S Pen.
- N'appuyez pas trop fort sur la pointe lorsque vous insérez la pointe dans le S Pen.
- N'insérez pas la partie ronde de la pointe dans le S Pen. Cela risque d'endommager le S Pen ou votre appareil.

Allumer et éteindre l'appareil

Si vous allumez l'appareil pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes.

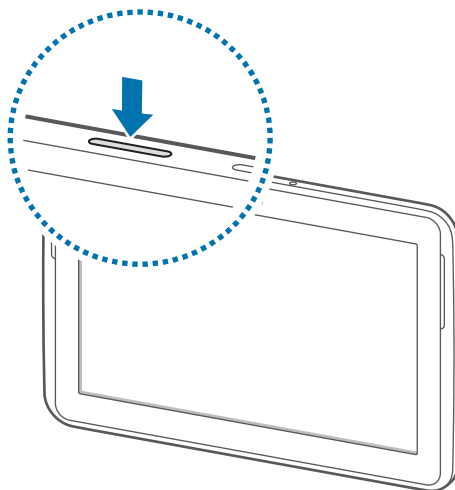

- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.
- Pour désactiver les fonctions de connexion sans fil, c'est-à-dire les fonctions Wi-Fi et Bluetooth, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée et appuyez sur **Mode Hors-ligne**.

Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre**.

Manipuler l'appareil

Ne recouvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela peut entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie.

Verrouiller et déverrouiller l'appareil

Pour empêcher toute opération accidentelle de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, vous pouvez le verrouiller. Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l'écran s'éteint et l'appareil passe en mode Verrouillage. Il se verrouille également automatiquement si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.

Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou la touche Accueil, puis faites glisser votre doigt sur l'écran, dans le sens de votre choix.

Régler le volume

Pour régler le volume pendant la lecture d'une piste audio ou vidéo, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.

Activer le profil Discret













Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Maintenez la touche de volume Bas enfoncée jusqu'à ce que le profil Discret soit activé.
- Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Muet** ou **Vibreur**.
- Ouvrez le volet des raccourcis en haut de l'écran, puis appuyez sur **Son** ou **Vibreur**.

Fonctions de base

Icônes d'informations

Les icônes susceptibles de s'afficher en haut de l'écran vous indiquent le statut de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Signification
	Connecté au réseau Wi-Fi
	Fonction Bluetooth activée
	GPS activé
	Fonction Smart Screen activée
	Synchronisation avec le Web
	Connecté à un ordinateur
	Alarme activée
	Profil Discret activé
	Mode Vibreur activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Niveau de charge de la batterie

Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile réagit uniquement au doigt et au stylet S Pen.



- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.




- Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.
- Si l'écran tactile reste inactif pendant une période prolongée, des images rémanentes risquent d'apparaître (ou persistance de l'affichage). Éteignez l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

Mouvements


Appuyer

Pour ouvrir une application, sélectionner un élément de menu, activer une commande ou saisir un caractère sur le clavier, appuyez sur l'écran tactile avec un seul doigt.

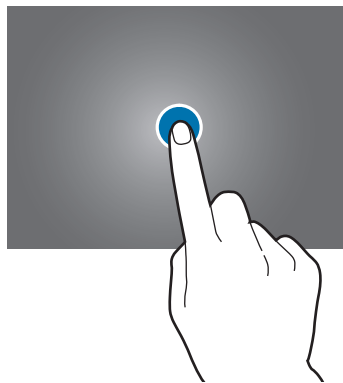


Maintenir appuyé

Pour ouvrir une fenêtre d'options contextuelle, maintenez votre doigt appuyé sur un élément pendant plus de 2 secondes.

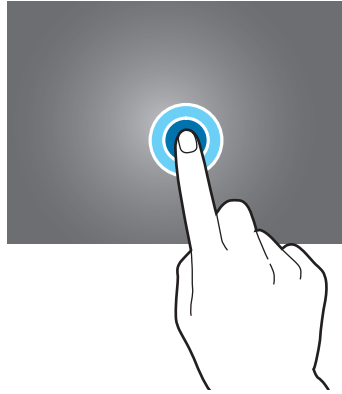


Faire glisser

Pour déplacer un élément vers un nouvel emplacement, maintenez votre doigt appuyé sur l'élément et faites-le glisser sur l'écran.

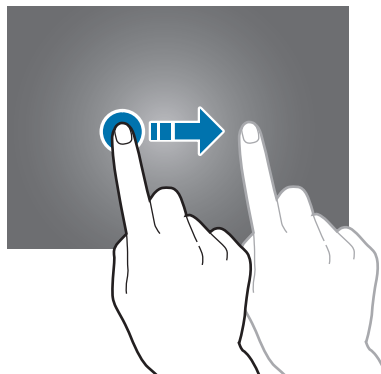


Appuyer deux fois

Pour effectuer un zoom sur une page Web ou une image, appuyez deux fois sur l'écran. Appuyez à nouveau à deux reprises pour annuler le zoom.

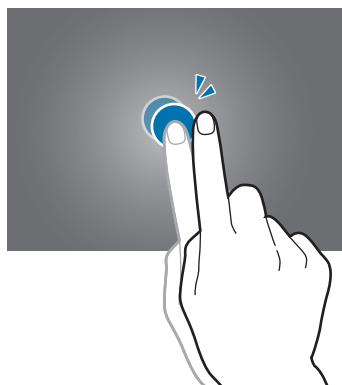


Effleurer

Pour passer d'une fenêtre à l'autre, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran d'accueil ou dans la liste des applications. Pour parcourir une page Web ou une liste, telle que celle de vos contacts, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran.

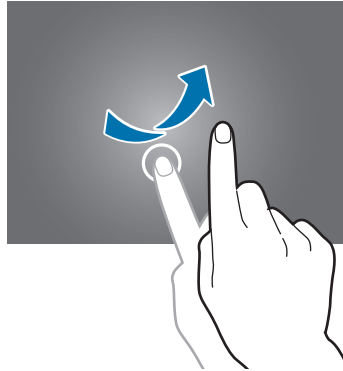


Pincer

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web, une carte ou une image, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

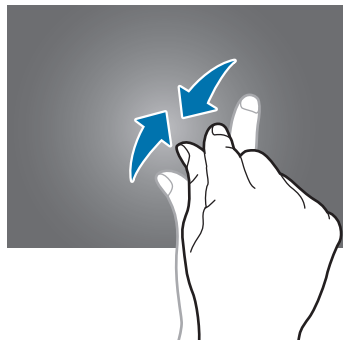


Reconnaissance des mouvements

Vous pouvez contrôler l'appareil à l'aide de quelques mouvements simples.

Avant toute chose, vérifiez que la fonction de reconnaissance des mouvements est activée. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Mouvement**, puis faites glisser le curseur **Mouvement** vers la droite.

Pivoter l'écran

De nombreuses applications autorisent l'affichage en mode Portrait ou Paysage. Lorsque vous faites pivoter l'appareil, l'écran s'adapte automatiquement à la nouvelle orientation.

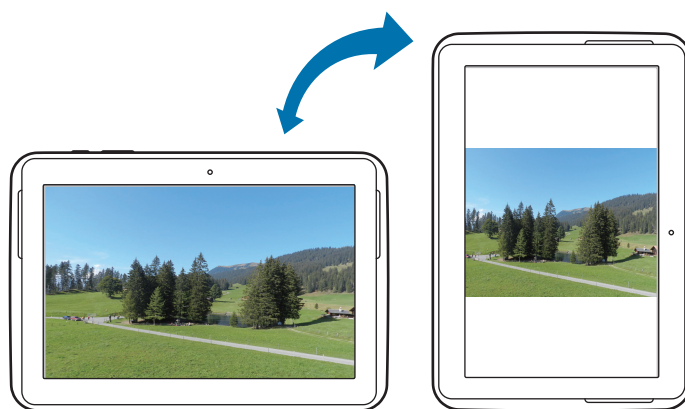


Pour empêcher l'écran de pivoter automatiquement, ouvrez le volet des raccourcis et désélectionnez l'option **Rotation écran**.



- Certaines applications ne permettent pas la rotation de l'écran.
- Pour certaines autres applications, l'écran affiché diffère selon l'orientation. Par exemple, pour utiliser la calculatrice scientifique, vous devez pivoter l'écran en mode Paysage.


Effectuer un panoramique pour naviguer

Lorsque vous effectuez un zoom sur une image, maintenez votre doigt appuyé à l'écran, puis déplacez l'appareil dans une direction pour faire défiler l'image.

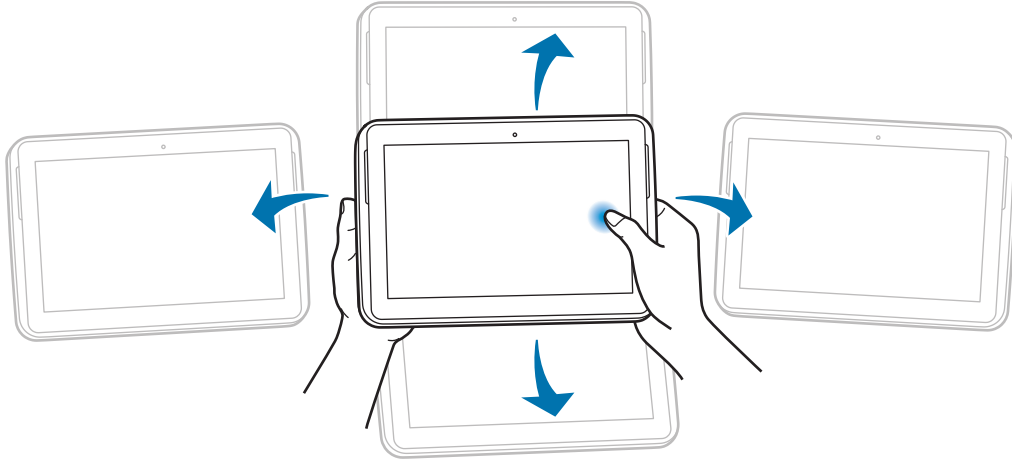


Effectuer un panoramique pour déplacer

Maintenez le doigt appuyé sur un élément, puis bougez l'appareil vers la gauche ou la droite pour déplacer l'élément vers un autre volet de l'écran d'accueil ou de la liste des applications.

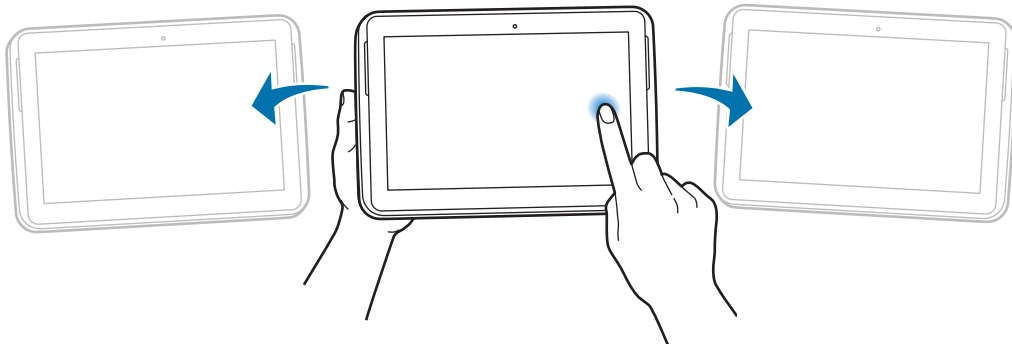

Incliner

Maintenez vos pouces appuyés sur deux points de l'écran, puis inclinez l'appareil vers l'avant ou l'arrière pour effectuer un zoom avant ou arrière.

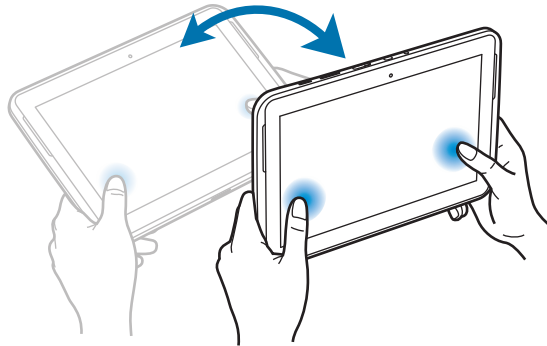


Utiliser la fonction Multi-fenêtres

Cette fonction permet d'exécuter plusieurs applications en même temps sur le même écran.



- Seules les applications figurant dans le volet Multi-fenêtres peuvent être exécutées.
- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.


Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Affichage**, puis cochez la case **Fenêtres multiples** pour utiliser la fonction Multi-fenêtres.

Utiliser un écran partagé Multi-fenêtres


Cette fonction permet d'exécuter des applications sur un écran partagé.

Lancer des applications dans plusieurs fenêtres

- 1 Placez votre doigt sur le côté droit de l'écran et faites-le glisser vers le centre.
Le volet Multi-fenêtres apparaît sur le côté droit de l'écran.

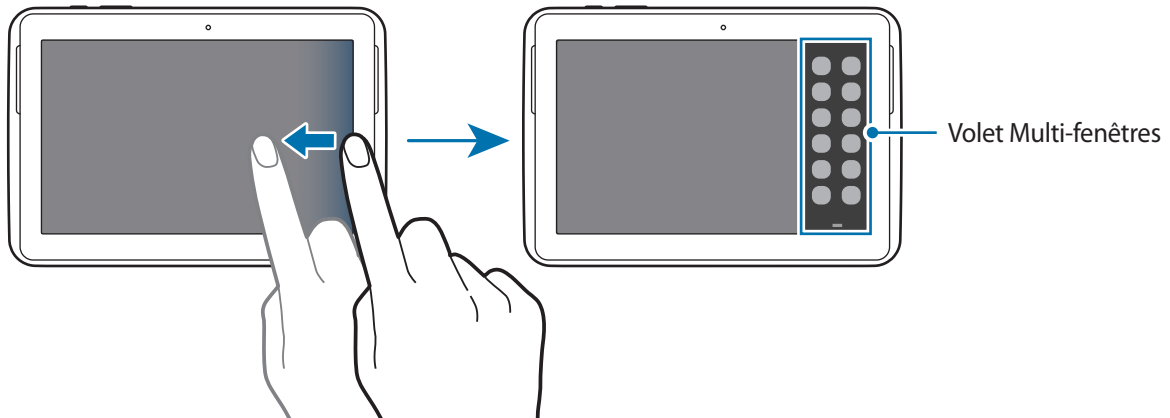



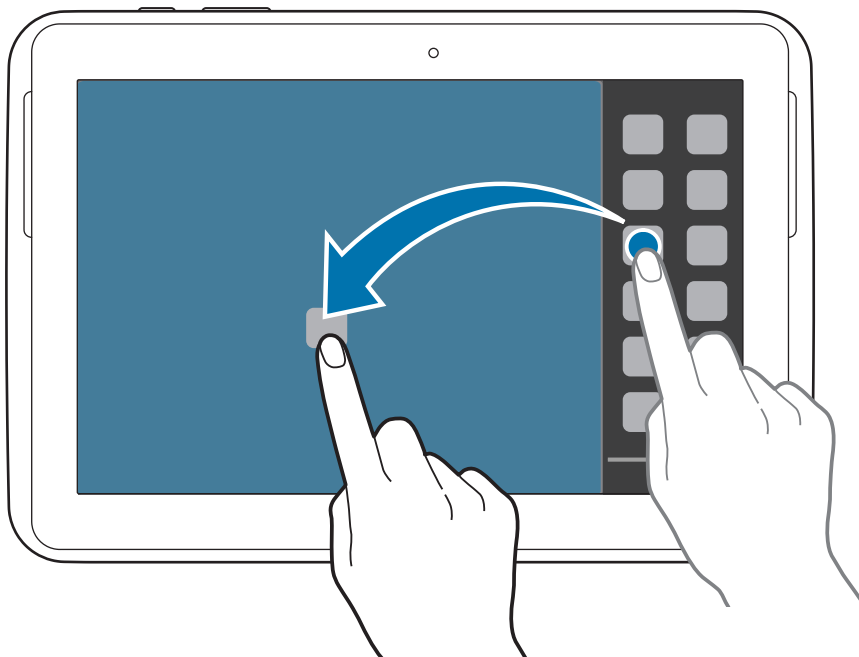


- 2 Maintenez le doigt appuyé sur une icône d'application dans le volet Multi-fenêtres, puis faites-la glisser vers l'écran.
Lorsque l'écran devient bleu, relâchez l'icône d'application.



3 Maintenez le doigt appuyé sur une autre icône d'application dans le volet Multi-fenêtres, puis faites-la glisser vers un nouvel emplacement.



- Appuyez sur le cercle situé entre les fenêtres d'applications pour accéder aux options suivantes :
 -  : ouvrir une liste d'applications utilisées récemment dans la fenêtre sélectionnée.
 -  : passer d'une application Multi-fenêtres à l'autre.
 -  : agrandir la fenêtre.
 -  : fermer l'application.
- Vous pouvez exécuter la même application en même temps sur un écran partagé. Seules les applications caractérisées par l'icône  sont compatibles avec cette fonction.

Créer une combinaison Multi-fenêtres

Cette fonction vous permet d'enregistrer les applications Multi-fenêtres en cours d'exécution en tant que combinaison.

1 Lancez plusieurs applications sur un écran partagé Multi-fenêtres.

2 Ouvrez le volet Multi-fenêtres et appuyez sur  → **Créer**.

3 Saisissez un titre, puis appuyez sur **OK**.


La combinaison Multi-fenêtres en cours d'exécution est ajoutée au volet Multi-fenêtres.

Pour lancer des applications sur la base d'une combinaison enregistrée, sélectionnez-la dans le volet Multi-fenêtres.

Utiliser le stylet S Pen

Le stylet S Pen fourni vous permet de sélectionner des éléments et des fonctions en toute facilité. La touche S Pen vous offre également des fonctions supplémentaires, comme la capture d'écran.

Pour utiliser le S Pen, sortez-le de son compartiment.

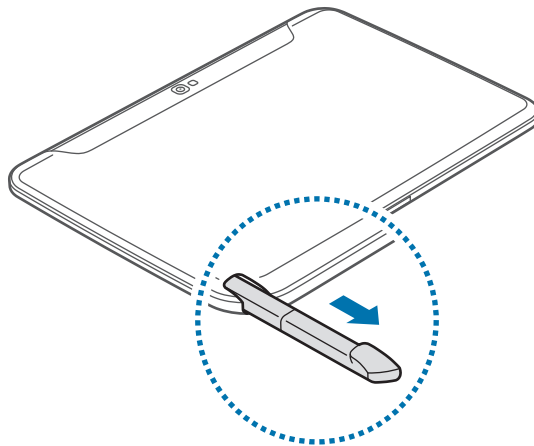

Dès que vous sortez le S Pen de son compartiment, l'appareil le détecte et effectue les opérations suivantes :

- Il active automatiquement l'écran tactile (s'il est éteint).



- La pointe du S Pen peut être remplacée. Si la pointe est usée, remplacez-la.
- Si le S Pen ne fonctionne pas correctement, apportez-le dans un centre de service après-vente Samsung. Pour plus d'informations sur le S Pen, consultez le site Web Samsung.
- Pour de meilleures performances, maintenez le S Pen perpendiculairement à l'écran tactile et évitez de l'utiliser trop incliné.


Ouvrir un menu

Maintenez la touche latérale du S Pen enfoncée et dessinez le signe **^** pour afficher une liste d'options disponibles dans l'écran actuel.



Annuler la dernière action

Maintenez la touche latérale du S Pen enfoncée et dessinez le signe **<** pour annuler votre dernière action.

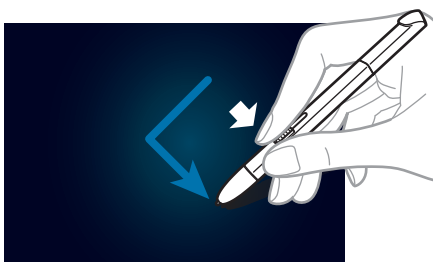

Réaliser une capture d'écran

Appuyez sur la touche latérale du S Pen et maintenez la pointe appuyée sur l'écran jusqu'à ce que vous entendiez un clic. La capture d'écran est enregistrée dans le dossier **Galerie** → **Screenshots**.


Il est possible de dessiner ou d'écrire sur une capture d'écran, ou d'en couper une partie. L'image modifiée est enregistrée dans le dossier **Galerie** → **IMG_edited**.

Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications.




Lancer Popup Note

Maintenez la touche latérale du S Pen enfoncée et appuyez deux fois sur l'écran pour lancer Popup Note.

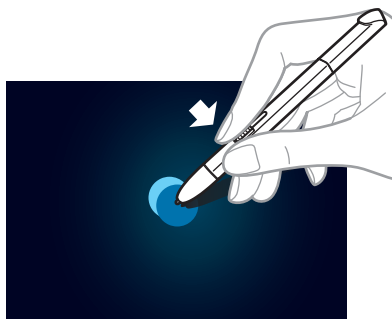

Sélectionner du texte

Maintenez la touche latérale du S Pen enfoncée et faites glisser le stylet vers la gauche ou la droite pour sélectionner du texte. Si vous faites glisser le stylet d'une ligne à l'autre, il se peut que vous sélectionniez du texte non désiré. Pour sélectionner uniquement le texte souhaité, faites glisser le stylet depuis le milieu du mot voulu ou utilisez les icônes de sélection de texte.

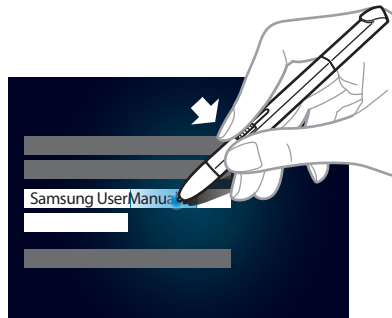

Lancer une commande rapide


Maintenez la touche latérale du S Pen enfoncée et faites glisser le stylet vers le haut de l'écran pour lancer la fonction Commande rapide.



Dans l'écran Commande rapide, réalisez un dessin spécifique pour lancer l'application ou la fonction correspondante.


Sélectionner et enregistrer une image

Maintenez la touche latérale du S Pen enfoncée et dessinez une ligne autour de la zone à sélectionner. La zone sélectionnée est enregistrée dans le dossier **Galerie** → **Screenshots**. Sélectionnez l'application à utiliser à l'aide des icônes affichées au bas de l'écran.

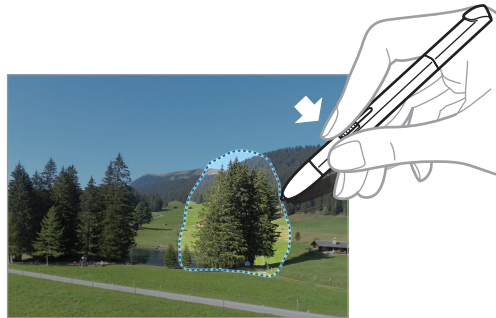

Air View

Lorsque vous pointez le stylet S Pen au-dessus de l'écran, sans y appuyer le stylet, un pointeur apparaît. Déplacez le pointeur sur des fichiers, objets ou options pour visualiser des contenus ou informations dans une fenêtre contextuelle. Pour faire défiler des volets ou des listes, déplacez le pointeur vers le bord de l'écran (haut/bas/gauche/droite).

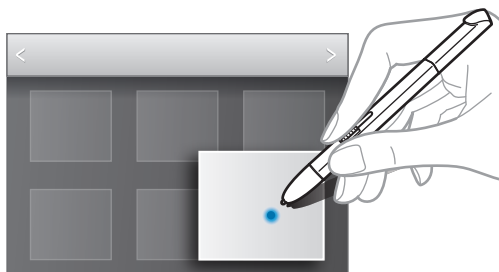

Commande rapide

Utilisez cette fonction pour envoyer un message ou rechercher du contenu en indiquant une commande gestuelle à l'écran. Appuyez sur la touche latérale du S Pen et faites glisser le stylet vers le haut de l'écran pour lancer la fonction **Commande rapide**.

Ajouter des commandes de mouvement

Appuyez sur  →  → **Sélectionner une application** ou **Sélect. fonctions/param.** Sélectionnez une application ou une fonction → une option. Dessinez un mouvement, puis appuyez sur **OK**.


Utiliser des commandes de mouvement

Dessinez un mouvement pour lancer des applications ou des fonctions.

Pour réaliser des tâches plus précises, dessinez un mot-clé, comme un nom ou un numéro de téléphone, après une commande de mouvement. Par exemple, dessiner le signe @ permet d'ouvrir la messagerie électronique. Si vous ajoutez le nom d'un destinataire après le signe @, un écran de composition de message électronique apparaît afin que vous puissiez envoyer un e-mail au destinataire.

Notifications



Des icônes de notification apparaissent dans le volet de des raccourcis en haut de l'écran pour vous signaler les nouveaux messages, les événements à venir, le statut de l'appareil, et plus encore. Pour ouvrir le volet des raccourcis, faites glisser votre doigt de haut en bas sur le volet. Pour afficher des notifications supplémentaires, faites défiler la liste vers le bas. Pour le fermer, faites glisser votre doigt de bas en haut sur le volet.

Dans le volet des raccourcis, vous pouvez afficher tous les paramètres actuels de votre appareil. Faites glisser votre doigt de haut en bas sur le volet des raccourcis, puis appuyez sur  pour utiliser les options suivantes :

- **Wi-Fi** : activer ou désactiver la fonction Wi-Fi.
- **Position** : activer ou désactiver la fonction GPS.
- **Son** : activer ou désactiver le son ou le vibreur de l'appareil. Vous pouvez activer le mode vibreur ou discret en mode silencieux.
- **Rotation écran** : autoriser ou empêcher l'interface de pivoter lorsque vous tournez l'appareil.
- **Bluetooth** : activer ou désactiver la fonction Bluetooth.
- **Fenêtres multiples** : activer ou désactiver la fonction Multi-fenêtres.
- **Screen Mirroring** : activer ou désactiver la fonction Screen Mirroring qui permet de répliquer votre écran sur l'écran d'un autre appareil.
- **Synchro.** : activer ou désactiver la synchronisation automatique des applications.
- **Smart Stay** : activer ou désactiver la fonction Smart Stay de veille intelligente.
- **Éco. énergie** : activer ou désactiver le mode économie d'énergie.
- **Mode blocage** : activer ou désactiver le mode blocage. En mode blocage, l'appareil bloque toutes les notifications. Pour sélectionner les notifications qui seront bloquées, appuyez sur **Paramètres** → **Mode Blocage**.
- **Mode Hors-ligne** : activer ou désactiver le mode Hors-ligne.
- **Mode mains-lib.** : activer ou désactiver le mode mains-libres.



La disponibilité des options dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Pour réorganiser les options dans le volet des raccourcis, ouvrez-le, appuyez sur  → , puis maintenez votre doigt appuyé sur un élément et faites-le glisser vers un autre emplacement.


Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des icônes d'information, des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

L'écran d'accueil comprend plusieurs volets. Pour afficher les autres volets, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.

Organiser les éléments de l'écran d'accueil

Ajouter une icône d'application

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , maintenez le doigt appuyé sur une icône d'application, puis faites-la glisser sur l'aperçu d'un volet.

Ajouter un élément

Personnalisez l'écran d'accueil en y ajoutant des widgets, des dossiers ou des volets.

Maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez l'une des catégories suivantes :

- **Applications et widgets** : ajoutez des widgets ou des applications à l'écran d'accueil.
- **Dossier** : créez un nouveau dossier.
- **Page** : ajoutez un volet à l'écran d'accueil.

Déplacer un élément

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord droit ou gauche de l'écran.

Supprimer un élément

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à supprimer, puis faites-le glisser vers la corbeille qui apparaît en haut de l'écran d'accueil. Lorsque la corbeille devient rouge, relâchez l'élément.

Réorganiser les volets d'écran d'accueil

Ajouter un volet

Placez deux doigts sur l'écran d'accueil et resserrez-les, puis appuyez sur .

Déplacer un volet

Placez deux doigts sur l'écran d'accueil et resserrez-les pour passer en mode Modification. Maintenez ensuite le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Supprimer un volet

Placez deux doigts sur l'écran d'accueil et resserrez-les, maintenez le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser vers la corbeille en haut de l'écran.

Définir un fond d'écran

Définissez une image ou une photo enregistrée dans l'appareil comme fond d'écran d'accueil.

Appuyez sur la zone vide de l'écran d'accueil et maintenez le doigt enfoncé, appuyez sur **Définir fond d'écran** → **Écran d'accueil**, puis sélectionnez l'une des options ci-dessous.

- **Fonds d'écran** : fonds d'écran fournis par défaut avec votre appareil.
- **Fonds d'écran animés** : fonds d'écran animés fournis par défaut avec votre appareil.
- **Galerie** : photos que vous avez prises avec l'appareil photo ou images téléchargées depuis Internet.
- **Photos** : photos disponibles dans l'application Google **Photos**.


Sélectionnez une image, redimensionnez le cadre si nécessaire, puis définissez-la comme fond d'écran.

Utiliser les widgets

Les widgets sont de petits outils qui permettent d'accéder à des fonctions et des informations pratiques depuis l'écran d'accueil. Vous pouvez ajouter des widgets depuis le volet des widgets sur l'écran d'accueil.



La disponibilité des widgets dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Widgets**. Faites défiler le volet des widgets vers la gauche ou la droite, puis maintenez le doigt appuyé sur un widget pour l'ajouter à l'écran d'accueil. Placez-le à l'endroit souhaité, redimensionnez-le (si nécessaire) en faisant glisser le cadre qui l'entoure, puis appuyez n'importe où sur l'écran pour enregistrer l'emplacement du widget.


Liste des applications

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications.


Pour afficher les autres volets, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.

Organiser les applications

Appuyez sur  → **Modifier**, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord droit ou gauche de l'écran.

Organiser les applications dans des dossiers

Placez les applications similaires dans un même dossier pour faciliter leur utilisation.

Appuyez sur  → **Modifier**, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers l'option **Créer dossier**. Saisissez le nom du dossier, puis appuyez sur **OK**. Placez les applications dans le nouveau dossier en les faisant glisser, puis appuyez sur **Enreg.** pour sauvegarder la nouvelle configuration.

Réorganiser les volets d'applications

Placez deux doigts sur l'écran et resserrez-les pour passer en mode Modification. Maintenez ensuite le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Installer des applications

Utilisez les boutiques d'applications, comme **Samsung Apps (GALAXY Apps)**, pour télécharger et installer des applications.

Désinstaller des applications

Appuyez sur  → **Désinstaller**, puis sélectionnez l'application à désinstaller.



Il est impossible de désinstaller les applications fournies par défaut avec l'appareil.

Utiliser les applications

Cet appareil peut exécuter différents types d'applications, vous permettant d'utiliser aussi bien des contenus multimédia que des contenus Internet.

Ouvrir une application

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.



Ouvrir des applications récemment utilisées

Appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.

Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.

Fermer une application

Fermez les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan pour économiser la batterie et optimiser les performances de l'appareil.

Appuyez sur  → **Gest. tâches**, puis sur **Fin** en regard d'une application pour la fermer. Pour fermer toutes les applications en cours d'exécution, appuyez sur **Fermer tout** près du nombre total d'applications actives. Vous pouvez également appuyer sur  → **Tout fermer**.

Aide

Accédez aux informations d'aide pour apprendre à utiliser l'appareil et les applications, ou configurer des paramètres importants.

Appuyez sur **Aide** depuis la liste des applications. Pour afficher des conseils, sélectionnez un élément.

Saisir du texte

Pour saisir du texte, utilisez le clavier Samsung ou la fonction de saisie vocale.




La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.


Modifier le type de clavier

Appuyez sur une zone de saisie, ouvrez le volet des raccourcis, appuyez sur **Mode de saisie**, puis choisissez le type de clavier à utiliser.

Utiliser le clavier Samsung

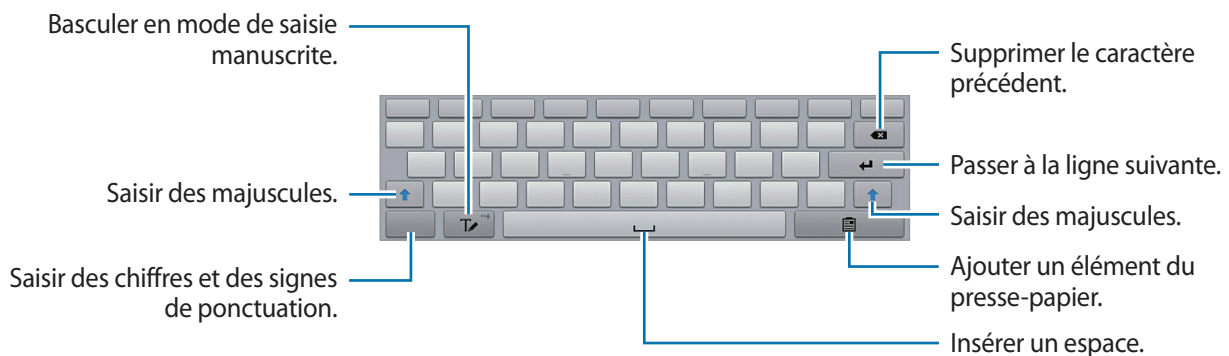


Saisir des majuscules

Appuyez sur  avant de saisir un caractère. Pour saisir l'ensemble de votre texte en majuscules, appuyez deux fois sur cette touche.

Modifier le type de clavier


Maintenez le doigt appuyé sur , puis appuyez sur  pour activer le clavier flottant.


Sur le clavier flottant, maintenez le doigt appuyé sur  et déplacez le clavier flottant vers un autre emplacement.

Modifier la langue du clavier

Ajoutez des langues au clavier, puis faites glisser la barre d'espace vers la gauche ou la droite pour modifier la langue du clavier.

Écrire de façon manuscrite

Appuyez sur , puis écrivez un mot à l'aide du doigt ou du S Pen. Les mots suggérés apparaissent au fur et à mesure de votre saisie. Sélectionnez une suggestion.

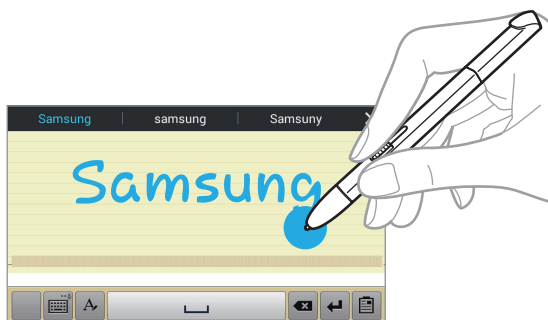

Utilisez les gestes de saisie manuscrite pour effectuer des opérations, comme la modification ou la suppression de caractères, et l'insertion d'espaces.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.



Dicter du texte

Activez la fonction de saisie vocale, puis parlez dans le microphone. L'appareil affiche à l'écran ce que vous venez de dire.

Si l'appareil ne reconnaît pas correctement les mots, appuyez sur le texte mis en surbrillance et sélectionnez une autre proposition dans la liste déroulante qui apparaît.

Pour modifier la langue de la reconnaissance vocale ou en ajouter une autre, appuyez sur la langue actuellement prise en charge.

Copier et coller du texte

Maintenez le doigt appuyé sur le texte souhaité, faites glisser l'icône  ou  pour redimensionner la sélection, puis appuyez sur **Copier** pour copier le texte ou sur **Couper** pour le couper. Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.

Pour le coller dans une zone de saisie, maintenez le doigt appuyé à l'endroit où vous souhaitez insérer le texte, puis appuyez sur **Coller**.

Établir une connexion au réseau Wi-Fi

Connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi pour pouvoir utiliser Internet ou partager des fichiers multimédia avec d'autres appareils (p. 95).

Activer ou désactiver un réseau Wi-Fi

Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Wi-Fi** pour activer ou désactiver la fonction.



- Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée et est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur.
- Lorsque vous n'utilisez pas le réseau Wi-Fi, désactivez-le afin d'économiser la batterie.

Établir une connexion à un réseau Wi-Fi

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Wi-Fi**, puis faites glisser le curseur **Wi-Fi** vers la droite.

Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi détectés, saisissez un mot de passe, le cas échéant, puis appuyez sur **Connexion**. Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône représentant un verrou. Après connexion à un réseau Wi-Fi, l'appareil s'y connectera automatiquement dès qu'il sera disponible.

Ajouter un réseau Wi-Fi

Si le réseau souhaité n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi** au bas de la liste des réseaux. Saisissez le nom du réseau dans la zone **SSID du réseau**, sélectionnez le type de sécurité, indiquez votre mot de passe si le réseau est protégé, puis appuyez sur **Connexion**.

Supprimer un réseau Wi-Fi

Si un réseau ne doit plus être utilisé, même s'il s'agit du réseau actuellement en service, vous pouvez le supprimer afin que l'appareil ne s'y connecte plus automatiquement. Sélectionnez le réseau dans la liste, puis appuyez sur **Oublier**.

Créer un compte

Les applications Google, comme **Play Store**, nécessitent un compte Google et **Samsung Apps (GALAXY Apps)** requiert un compte Samsung. Créez des comptes Google et Samsung afin de profiter au maximum de votre appareil.

Ajouter des comptes

Lorsque vous ouvrez une application Google, suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. Pour créer un compte Google, vous n'avez pas besoin de vous connecter.

Pour vous connecter à un compte Google ou en créer un, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Ajouter compte** → **Google**. Appuyez ensuite sur **Nouveau** pour créer un compte ou sur **Compte existant** pour vous connecter, puis suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration. Vous pouvez utiliser plusieurs comptes Google sur l'appareil.


Vous pouvez également créer un compte Samsung.

Supprimer un compte

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres**, sélectionnez un nom sous l'option **COMPTE**, choisissez le compte à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer le compte**.

Configurer des profils utilisateur

Configurez des profils utilisateur, puis sélectionnez un compte lorsque vous déverrouillez l'appareil pour utiliser des paramètres personnalisés. Lorsque vous configurez plusieurs profils utilisateur, les utilisateurs peuvent partager l'appareil sans affecter les paramètres personnels des autres utilisateurs, comme les comptes de messagerie et les préférences de fond d'écran par exemple.

Dans l'écran des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Utilisateurs** →  → **OK** → **Config. maint.**, puis suivez les instructions affichées pour configurer un nouveau profil utilisateur. Pour accéder à l'appareil avec un profil utilisateur particulier, sélectionnez ce profil en haut à droite sur l'écran verrouillé.

Transférer des fichiers

Vous pouvez transférer différents types de fichiers (sons, vidéos, images, etc.) de l'appareil vers un ordinateur, et inversement.

Connecter l'appareil avec Samsung Kies

Samsung Kies est un logiciel qui permet de gérer vos contenus multimédias et vos informations personnelles avec des appareils Samsung. Téléchargez la dernière version de Samsung Kies à partir du site Web Samsung.

- 1 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.
Samsung Kies démarre automatiquement sur l'ordinateur. Si Samsung Kies ne démarre pas, double-cliquez sur l'icône Samsung Kies sur votre ordinateur.
- 2 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.
Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.

Connecter l'appareil à Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est bien installé sur votre ordinateur.

- 1 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser les fichiers audio.

Connecter l'appareil en tant qu'appareil multimédia

- 1 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Connecté en tant que périphérique multimédia** → **Périphérique multimédia (MTP)**.
Appuyez sur **Appareil photo (PTP)** si votre ordinateur ne gère pas le protocole MTP (Media Transfer Protocol) ou ne dispose pas du pilote approprié.
- 3 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.


Protéger l'appareil

Vous pouvez empêcher toute personne d'utiliser votre appareil et de consulter les données et informations personnelles qui y sont enregistrées. Pour protéger votre appareil, vous pouvez définir un code de déverrouillage. Sans ce code, l'appareil ne pourra pas être déverrouillé.

Déverrouillage par modèle

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Modèle**.

Dessinez un modèle en reliant au moins quatre points, puis recommencez pour valider. Définissez un code PIN de déverrouillage de secours pour déverrouiller l'écran en cas d'oubli du modèle.

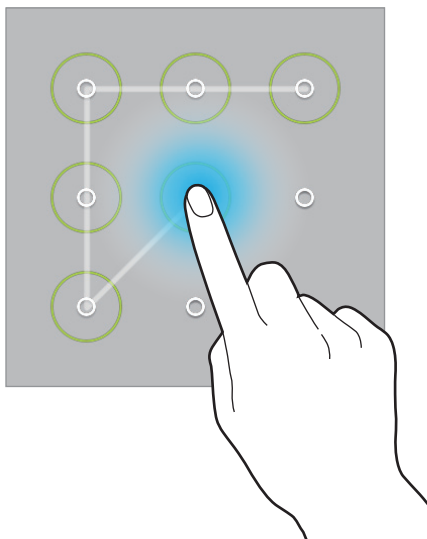

Déverrouillage par code PIN

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Code PIN**.

Saisissez au moins quatre chiffres, puis recommencez pour valider.

Déverrouillage par mot de passe

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Mot de passe**.

Saisissez au moins quatre caractères, y compris des chiffres et des symboles, puis recommencez pour valider.

Déverrouiller l'appareil

Allumez l'écran en appuyant sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil, puis saisissez le code ou dessinez le modèle de déverrouillage.



Si vous oubliez le code de déverrouillage, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.

Mettre l'appareil à jour

L'appareil peut être mis à jour avec la version logicielle la plus récente.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Mettre l'appareil à jour avec Samsung Kies

Démarrez Samsung Kies et connectez l'appareil à un ordinateur. Samsung Kies reconnaît automatiquement l'appareil et affiche, le cas échéant, les mises à jour disponibles. Pour lancer la mise à jour, cliquez sur la touche de mise à jour dans la boîte de dialogue. Pour plus d'informations sur la mise à jour, consultez l'aide Samsung Kies.



- Lorsque vous mettez votre appareil à jour, n'éteignez pas l'ordinateur et ne déconnectez pas le câble USB.
- Ne connectez pas non plus d'autres appareils multimédia à l'ordinateur. Cela pourrait interférer avec le processus de mise à jour.

Mettre l'appareil à jour sans connexion PC

Grâce au service FOTA (Firmware Over The Air), le logiciel de l'appareil peut être mis à jour sans passer par une connexion avec un ordinateur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **À propos de l'appareil** → **Mise à jour logicielle** → **Mettre à jour maintenant**.

Communication

Contacts

Utilisez cette application pour gérer les contacts, y compris les numéros de téléphone, les adresses e-mail, et plus encore.




Appuyez sur **Contacts** depuis la liste des applications.

Gérer les contacts

Appuyez sur **Contacts**.

Créer un contact

Appuyez sur , sélectionnez une mémoire de stockage et saisissez les informations d'un contact.

-  : ajouter une image.
-  /  : ajouter ou supprimer un champ d'information.

Modifier un contact

Sélectionnez un contact à modifier, puis appuyez sur .

Supprimer un contact

Appuyez sur .



Rechercher des contacts

Appuyez sur **Contacts**.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Pour faire défiler la liste rapidement, placez votre index à gauche de la liste de contacts et faites défiler vers le haut ou le bas.
- Appuyez sur le champ de recherche tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Une fois le contact sélectionné, choisissez l'une des options suivantes :

-  : ajouter le contact aux favoris.
-  : rédiger un e-mail.

Afficher les contacts

Appuyez sur **Contacts**.

Par défaut, l'appareil affiche tous les contacts enregistrés.


Appuyez sur  → **Contacts à afficher**, puis sélectionnez la source à partir de laquelle les contacts doivent être affichés.

Synchroniser des contacts

Appuyez sur **Contacts**.

Synchroniser les contacts de l'appareil avec les contacts Google

Appuyez sur  → **Fusionner les comptes** → **Fusionner avec Google**.

Les contacts Google sont caractérisés par l'icône .

Synchroniser les contacts de l'appareil avec les contacts Samsung

Appuyez sur  → **Fusionner les comptes** → **Fusionner avec Samsung**.

Les contacts Samsung sont caractérisés par l'icône .

Importer et exporter des contacts

Appuyez sur **Contacts**.


Importer des contacts

Appuyez sur  → **Importer/Exporter**, puis sélectionnez une option d'importation.

Exporter des contacts

Appuyez sur  → **Importer/Exporter**, puis sélectionnez une option d'exportation.

Partager des contacts

Appuyez sur  → **Partager carte de visite via** → **Plusieurs contacts**, sélectionnez les contacts à partager, appuyez sur **OK**, puis sélectionnez un mode de partage.

Contacts favoris

Appuyez sur **Favoris**.


Appuyez sur , puis choisissez l'une des options suivantes :

- **Rechercher** : rechercher des contacts.
- **Ajouter aux favoris** : ajouter des contacts aux favoris.
- **Supprimer des favoris** : retirer des contacts des favoris.
- **Affichage Grille / Affichage Liste** : afficher les contacts sous forme de grille ou de liste.


Groupes de contacts

Appuyez sur **Groupes**.


Créer un groupe


Appuyez sur  → **Créer**, définissez les détails pour le groupe, ajoutez des contacts, puis appuyez sur **Enreg.**

Ajouter des contacts à un groupe


Dans l'onglet des groupes, sélectionnez un groupe, puis appuyez sur . Sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **OK**.

Gérer les groupes

Sélectionnez un groupe, appuyez sur , puis choisissez l'une des options suivantes :

- **Rechercher** : rechercher des contacts.
- **Modifier le groupe** : modifier les paramètres du groupe.
- **Créer** : créer un groupe.
- **Supprimer du groupe** : supprimer des membres du groupe.
- **Envoyer un e-mail** : envoyer un e-mail aux membres d'un groupe.
- **Modifier l'ordre** : maintenir le doigt appuyé sur  près du nom du groupe, faire glisser l'icône vers le haut ou le bas jusqu'à l'emplacement souhaité, puis appuyer sur **OK**.

Supprimer des groupes

Appuyez sur , sélectionnez les groupes que vous avez ajoutés, puis appuyez sur **Supprimer**. Vous ne pouvez pas supprimer les groupes par défaut.


Envoyer un e-mail aux membres d'un groupe

Sélectionnez un groupe, appuyez sur  → **Envoyer un e-mail**, sélectionnez des membres, puis appuyez sur **OK**.

Carte de visite

Appuyez sur **Contacts**.

Créez une carte de visite et envoyez-la à vos contacts.

En haut de la liste des contacts, appuyez sur **Profil configuré**, saisissez vos coordonnées, comme votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail et votre adresse postale, puis appuyez sur **Enreg.** Si, lorsque vous avez configuré votre appareil, vous avez enregistré vos coordonnées, sélectionnez la carte de visite, puis appuyez sur  pour la modifier.

Appuyez sur  → **Partager carte de visite via** → **Contact sélectionné**, puis sélectionnez un mode de partage.


Email


Utilisez cette application pour envoyer ou consulter des e-mails.

Appuyez sur **Email** depuis la liste des applications.



Configurer des comptes de messagerie électronique

Lorsque vous ouvrez l'application **Email** pour la première fois, configurez un compte de messagerie électronique.

Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Pour configurer un compte de messagerie électronique privé, comme Google Mail, appuyez sur  pour configurer un compte de messagerie électronique professionnel, appuyez sur **Config manuelle**. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Pour configurer un compte de messagerie électronique supplémentaire, appuyez sur  → **Paramètres** → **Ajouter compte**.


Envoyer des e-mails

Sélectionnez le compte de messagerie électronique que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur  en haut de l'écran. Saisissez les destinataires, l'objet et le message, puis appuyez sur  pour envoyer l'e-mail.


Pour ajouter un destinataire figurant dans la liste de contacts, appuyez sur .

Appuyez sur **+Moi** pour vous ajouter dans la liste des destinataires.

Appuyez sur  pour joindre des images, vidéos, contacts, notes, événements, etc.

Appuyez sur  →  pour insérer dans le message des images, événements, contacts, informations de localisation et bien plus encore.

Envoyer des e-mails programmés

Lorsque vous rédigez un message, appuyez sur  → **Envoi programmé**. Cochez la case **Envoi programmé**, définissez une heure et une date, puis appuyez sur **OK**. L'appareil envoie le message à l'heure et à la date indiquées.




- Le message ne sera pas envoyé à l'heure et à la date programmées, si l'appareil est éteint, s'il n'est pas connecté au réseau ou si le réseau est instable.
- Cette fonction est basée sur l'heure et la date configurées sur l'appareil. Si vous changez de fuseau horaire et que le réseau ne met pas ces informations à jour, il se peut que l'heure et la date soient incorrectes.

Lire des e-mails

Sélectionnez un compte de messagerie électronique. Les nouveaux messages sont récupérés automatiquement. Pour récupérer manuellement les messages, appuyez sur .

Appuyez sur un message pour le lire.

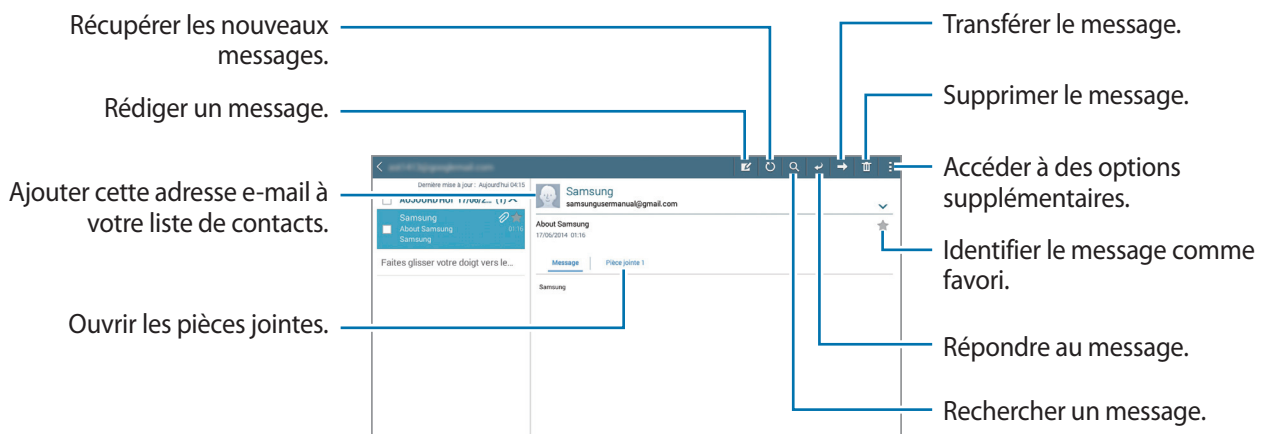

Appuyez sur l'onglet de la pièce jointe pour l'ouvrir, puis appuyez sur **Enreg.** pour l'enregistrer.

Google Mail


Utilisez cette application pour accéder directement au service Google Mail.

Appuyez sur **Google Mail** depuis la liste des applications.



- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette application peut s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.

Envoyer des e-mails


Dans la boîte de réception, appuyez sur , saisissez les destinataires et un objet, rédigez un message, puis appuyez sur **ENVOYER**.


Appuyez sur + **CC/CCI** pour ajouter des destinataires en copie ou copie cachée.

Appuyez sur  → **Enregistrer le brouillon** pour enregistrer le message afin de l'envoyer ultérieurement.

Appuyez sur  → **Joindre un fichier** pour joindre des images, des vidéos, de la musique, etc.


Appuyez sur  → **Supprimer** pour annuler votre message.

Appuyez sur  → **Paramètres** pour modifier les paramètres Google Mail.

Appuyez sur  → **Envoyer des commentaires** pour faire part de votre opinion sur le développement de l'application.

Appuyez sur  → **Aide** pour accéder aux informations d'aide sur Google Mail.


Lire des e-mails

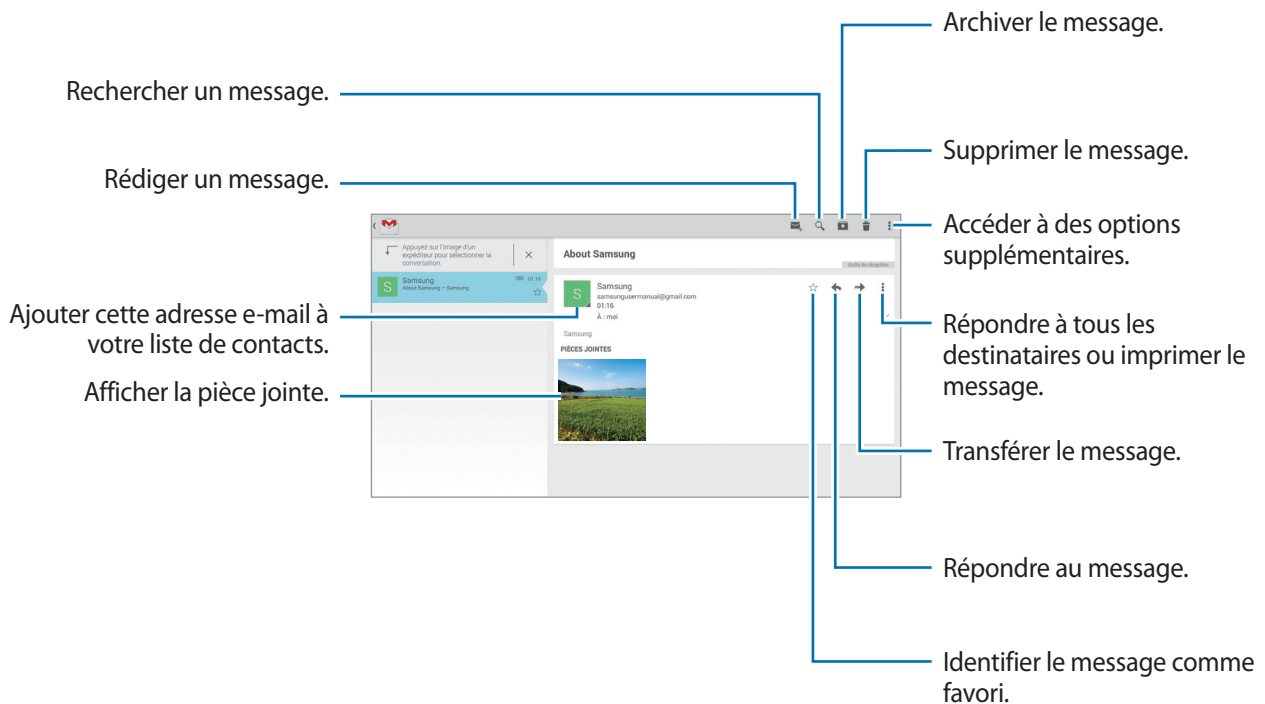

Libellés

Google Mail utilise des libellés pour classer les messages. Par défaut, Google Mail affiche les messages du libellé Boîte de réception.

Pour afficher des messages portant d'autres libellés, appuyez sur **TOUS LES LIBELLÉS**.

Pour ajouter un libellé à un message, sélectionnez le message, appuyez sur  → **Gérer les libellés**, puis sélectionnez le libellé que vous souhaitez lui attribuer.

Hangouts

Utilisez cette application pour discuter avec vos amis.

Appuyez sur **Hangouts** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez un ami dans la liste ou saisissez des critères de recherche et sélectionnez un ami dans les résultats pour commencer à discuter.

Google+

Utilisez cette application pour rester connecté avec d'autres personnes via le service de réseau social de Google.

Appuyez sur **Google+** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Appuyez sur **Tout** pour modifier la catégorie, puis faites défiler la liste vers le haut ou le bas pour afficher les publications de vos cercles d'amis.

Appuyez sur  pour utiliser d'autres fonctions des réseaux sociaux.

Google+ Photos

Utilisez cette application pour visualiser et partager des images ou des vidéos via le service de réseau social de Google.

Appuyez sur **Photos** depuis la liste des applications.






La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez l'une des catégories suivantes :

- **TOUT** : afficher toutes les photos ou vidéos prises ou téléchargées sur l'appareil.
- **SÉLECTION** : afficher toutes les photos ou vidéos regroupées par date ou par album. Appuyez sur ► pour consulter toutes les images ou vidéos du groupe.

Sélectionnez ensuite une photo ou une vidéo.

En mode affichage d'une photo ou d'une vidéo, utilisez l'une des icônes suivantes :

-  : modifier la photo ou la vidéo.
-  : partager la photo ou la vidéo.
-  : supprimer la photo ou la vidéo.

Web et réseau

Internet

Utilisez cette application pour naviguer sur Internet.

Appuyez sur **Internet** depuis la liste des applications.

Afficher des pages Web

Appuyez sur le champ d'adresse, saisissez l'adresse Web, puis appuyez sur **Aller à**.


Appuyez sur  pour accéder à des options supplémentaires lorsque vous consultez page Web.

Ouvrir un nouvel onglet

Appuyez sur .

Pour passer d'un onglet à l'autre, faites défiler le champ de titre vers la gauche ou la droite, puis appuyez sur le titre voulu pour sélectionner la page correspondante.

Effectuer une recherche oralement


Appuyez sur le champ d'adresse, puis sur , prononcez un mot-clé, puis sélectionnez l'une des suggestions qui apparaissent à l'écran.





La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur .

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans vos favoris, appuyez sur , puis sélectionnez la page souhaitée.

Historique

Pour ouvrir une page Web figurant dans la liste des pages récemment consultées, appuyez sur  → **Historique**. Pour effacer l'historique, appuyez sur  → **Effacer l'historique**.

Pour ouvrir une page Web figurant dans la liste des pages les plus consultées, appuyez sur  → **Historique** → **Les plus visités**.

Pages enregistrées

Pour afficher des pages Web enregistrées, appuyez sur  → **Pages enregistrées**.

Liens

Maintenez le doigt appuyé sur un lien d'une page Web pour l'ouvrir dans un nouvel onglet, l'enregistrer ou le copier.

Pour afficher les fichiers téléchargés depuis le Web, appuyez sur  → **Téléchargements**.

Partager des pages Web

Pour partager l'adresse d'une page Web avec d'autres personnes, appuyez sur  → **Partager via**.

Pour partager une partie d'une page Web, maintenez le doigt appuyé sur le texte de votre choix.

Chrome

Utilisez cette application pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

Appuyez sur **Chrome** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Afficher des pages Web

Appuyez sur le champ d'adresse, puis saisissez une adresse Web ou des critères de recherche.

Ouvrir un nouvel onglet

Appuyez sur  → **Nouvel onglet**.

Pour passer d'un onglet à l'autre, faites défiler le champ de titre vers la gauche ou la droite, puis appuyez sur le titre voulu pour sélectionner la page correspondante.

Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur ☆ → **Enregistrer**.

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans vos favoris, appuyez sur ☰ → **Favoris**, puis sélectionnez la page voulue.

Effectuer une recherche oralement

Appuyez sur 🗣️, prononcez un mot-clé, puis sélectionnez l'une des suggestions qui apparaissent à l'écran.

Synchroniser votre appareil avec d'autres appareils

Synchronisez les onglets et les favoris ouverts afin de les utiliser avec Chrome sur un autre appareil lorsque vous êtes connecté au même compte Google.

Pour afficher les onglets ouverts sur d'autres appareils, appuyez sur ☰ → **Autres appareils**. Sélectionnez la page Web à ouvrir.

Bluetooth

La fonction Bluetooth crée une connexion sans fil directe entre deux appareils sur de courtes distances. Pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils, utilisez la fonction Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).


Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Pour activer la fonction Bluetooth, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Bluetooth**, puis faites glisser le curseur **Bluetooth** vers la droite.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Bluetooth** → **Analyser**. Une liste des appareils détectés apparaît à l'écran. Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, puis acceptez la demande d'autorisation automatiquement générée sur les deux appareils pour confirmer l'opération.

Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. C'est le cas, par exemple, de l'application **Galerie**. Ouvrez la **Galerie**, sélectionnez une image, appuyez sur  → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil Bluetooth.

Ensuite, pour recevoir l'image, confirmez la demande d'autorisation Bluetooth sur l'autre appareil. Lorsqu'un autre appareil vous envoie des données, confirmez la demande d'autorisation Bluetooth de cet appareil. Les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **Download**. Si vous recevez un nouveau contact, il est automatiquement ajouté à votre liste de contacts.

Screen Mirroring

Utilisez cette fonction pour connecter votre appareil à un grand écran avec le routeur AllShare Cast ou HomeSync, puis partagez vos contenus. Vous pouvez également utiliser cette fonction avec d'autres appareils prenant en charge la fonction Miracast Wi-Fi.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette fonction peut ne pas fonctionner sur les appareils compatibles Miracast ne prenant pas en charge le protocole HDCP 2.X (High-bandwidth Digital Content Protection).
- Selon la connexion réseau, certains fichiers peuvent être mis en mémoire tampon en cours de lecture.
- Pour économiser votre batterie, désactivez cette fonction lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Si vous indiquez une bande de fréquence Wi-Fi, il se peut que les routeurs AllShare Cast ou HomeSync ne soient pas détectés.
- Si vous lisez des vidéos ou jouez à des jeux sur un téléviseur, sélectionnez un mode TV approprié afin d'obtenir un résultat optimal.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **Screen Mirroring**, puis faites glisser le curseur **Screen Mirroring** vers la droite. Sélectionnez un appareil, ouvrez un fichier, puis contrôlez l'affichage à l'aide des touches de votre appareil. Pour établir une connexion avec un appareil à l'aide d'un code PIN, maintenez votre doigt appuyé sur le nom, puis saisissez votre code PIN.

Samsung Link

Utilisez cette application pour lire le contenu enregistré sur les appareils distants ou les services de stockage Web sur Internet. Vous pouvez lire et envoyer des fichiers multimédia de votre appareil vers un autre appareil ou un service de stockage Web.

Pour utiliser cette application, vous devez vous connecter à votre compte Samsung et enregistrer au moins deux appareils. La méthode d'enregistrement peut varier en fonction du type d'appareil. Pour obtenir plus de renseignements, appuyez sur ⓘ → **Aide**.

Appuyez sur **Samsung Link** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Lorsque vous ouvrez cette application, tout le contenu récent de vos appareils enregistrés et de vos services de stockage s'affiche. Vous pouvez parcourir vos données et écouter vos fichiers audio.

Envoyer des fichiers

Envoyez des fichiers vers d'autres appareils ou téléchargez-les sur des services de stockage Web. Appuyez sur ⓘ pour sélectionner un appareil ou un service de stockage Web et faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner une catégorie multimédia. Appuyez ensuite sur ⏏, sélectionnez les fichiers, puis appuyez sur ➡.

Partager des fichiers

Appuyez sur ⓘ pour sélectionner un appareil ou un service de stockage Web et faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner une catégorie multimédia. Appuyez ensuite sur ⏏, sélectionnez les fichiers, appuyez sur ➦, puis sélectionnez un mode de partage.

Lire des fichiers sur un appareil distant

Appuyez sur ⓘ pour sélectionner un appareil ou un service de stockage Web et faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner une catégorie multimédia. Appuyez ensuite sur ⏏, sélectionnez les fichiers, appuyez sur ⏏, puis sélectionnez un appareil.




- Les formats de fichiers pris en charge peuvent différer selon les appareils connectés en tant que lecteurs multimédia.
- Selon la connexion réseau, certains fichiers peuvent être mis en mémoire tampon en cours de lecture.

Gérer le contenu sur un service de stockage Web

Sélectionnez un service de stockage Web, puis affichez et gérez vos fichiers.

Pour transférer les fichiers entre votre appareil et un service de stockage Web, appuyez sur , sélectionnez les fichiers, puis appuyez sur .

Pour enregistrer un service de stockage Web sur l'appareil, appuyez sur  → **Ajouter un service de stockage**, puis sélectionnez un service de stockage Web.

Group Play

Utilisez cette application pour profiter des bons moments avec vos amis en partageant et en lisant un même contenu. Créez ou rejoignez une session Group Play, puis partagez vos images ou fichiers audio par exemple.

Appuyez sur **Group Play** depuis la liste des applications.

Pour démarrer **Group Play**, vous devez télécharger et installer l'application. Appuyez sur **Installer** et suivez les instructions à l'écran.



- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Lorsque vous utilisez cette application, vous ne pouvez pas accéder à Internet via le réseau Wi-Fi.

Télécommande intelligente Peel

Utilisez cette application pour vous connecter à un téléviseur personnel pour regarder vos émissions et films préférés.

Appuyez sur **Télécommande intelligente Peel** depuis la liste des applications.

Vous devez d'abord connecter l'appareil à un réseau Wi-Fi et vous assurer que le port infrarouge de l'appareil fait face au téléviseur.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Configurer l'appareil pour servir de télécommande à un téléviseur

Appuyez sur **Choisissez votre pays/région**, sélectionnez un pays ou une région, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Pour ouvrir le volet de commande à distance, appuyez sur la poignée sur l'icône en bas à droite de l'écran.

Pour ajouter une autre pièce, appuyez sur  → **Ajouter une nouvelle pièce**.

Personnaliser les paramètres de commande à distance

Appuyez sur  et utilisez les options suivantes :

- **Pièces et appareils** : changer les paramètres de connexion.
- **Modifier les chaînes** : modifier les chaînes affichées sur l'écran de l'appareil.
- **Profil** : entrer le profil utilisateur de sorte que Peel puisse vous aider à trouver vos sélections préférées.
- **Émissions préférées** : afficher vos programmes favoris.
- **Émissions supprimées** : restaurer les programmes qui ont été masqués.
- **Genres** : masquer ou modifier l'ordre des genres.
- **Sports** : masquer ou modifier l'ordre des sports.
- **Envoyer un commentaire** : signaler votre avis sur le développement d'applications.
- **Notifications** : paramétrer l'appareil pour vous rappeler les divers programmes télévisés à venir.
- **Réinitialiser Peel** : réinitialiser les paramètres de connexion.

Multimédia

Musique


Utilisez cette application pour écouter de la musique.

Appuyez sur **Musique** depuis la liste des applications.

Écouter de la musique

Sélectionnez une catégorie de musique, puis un morceau à écouter.

Appuyez sur l'image de l'album en bas de l'écran pour afficher le lecteur MP3 en plein écran.

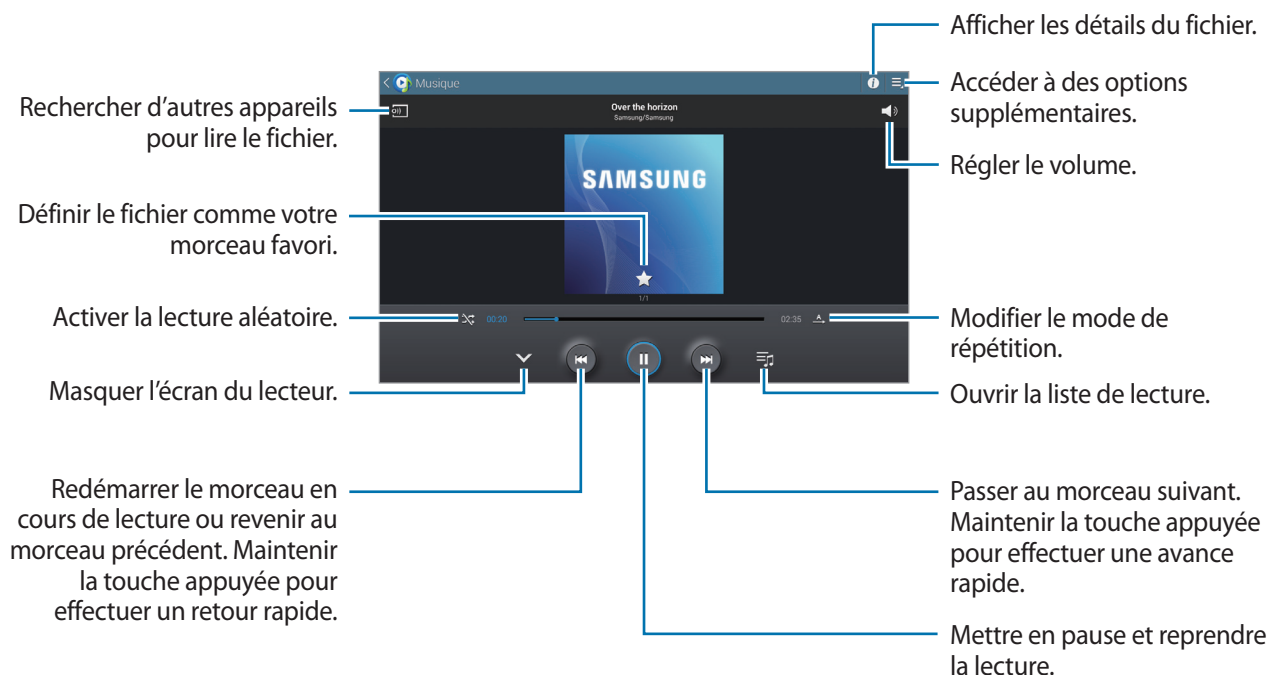

Pour écouter de la musique à volume égal, appuyez sur  → **Paramètres** → **Volume intelligent**.



Lorsque la fonction **Volume intelligent** est activée, le volume effectif peut être plus élevé que celui réglé sur l'appareil. Soyez prudent et évitez toute exposition prolongée à des niveaux sonores élevés, car cela pourrait provoquer des séquelles auditives.



Il est possible que la fonction **Volume intelligent** ne soit pas activée pour certains fichiers.

Définir une musique comme tonalité d'alarme

Pour utiliser le morceau de musique en cours de lecture en tant que tonalité d'alarme, appuyez sur  → **Définir comme tonalité d'alarme** et sélectionnez une option.


Créer des listes de lecture

Faites votre propre sélection de morceaux de musique.

Appuyez sur , entrez un titre, puis appuyez sur **OK**. Sélectionnez les chansons à ajouter, puis appuyez sur **OK**.

Pour ajouter le morceau de musique en cours de lecture à une liste de lecture, appuyez sur  → **Ajouter à liste de lecture**.

Écouter de la musique par catégorie

Écoutez de la musique classée par atmosphère musicale. L'appareil crée automatiquement la liste de lecture. Lorsque vous ajoutez un morceau de musique, appuyez sur **Coin musique** → .

Appuyez sur **Coin musique** et sélectionnez une atmosphère. Vous pouvez également sélectionner plusieurs cellules en faisant glisser votre doigt sur l'écran.

Appareil photo

Utilisez cette application pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

Pour visionner les photos et les vidéos prises avec l'appareil, utilisez l'application **Galerie** (p. 70).

Appuyez sur **Appareil photo** depuis la liste des applications.



- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- Assurez-vous que l'objectif est bien propre. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.


Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos d'autres personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

Prendre des photos

Prendre une photo

Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point. Une fois la mise au point terminée, le cadre de mise au point devient vert. Pour prendre la photo, appuyez sur

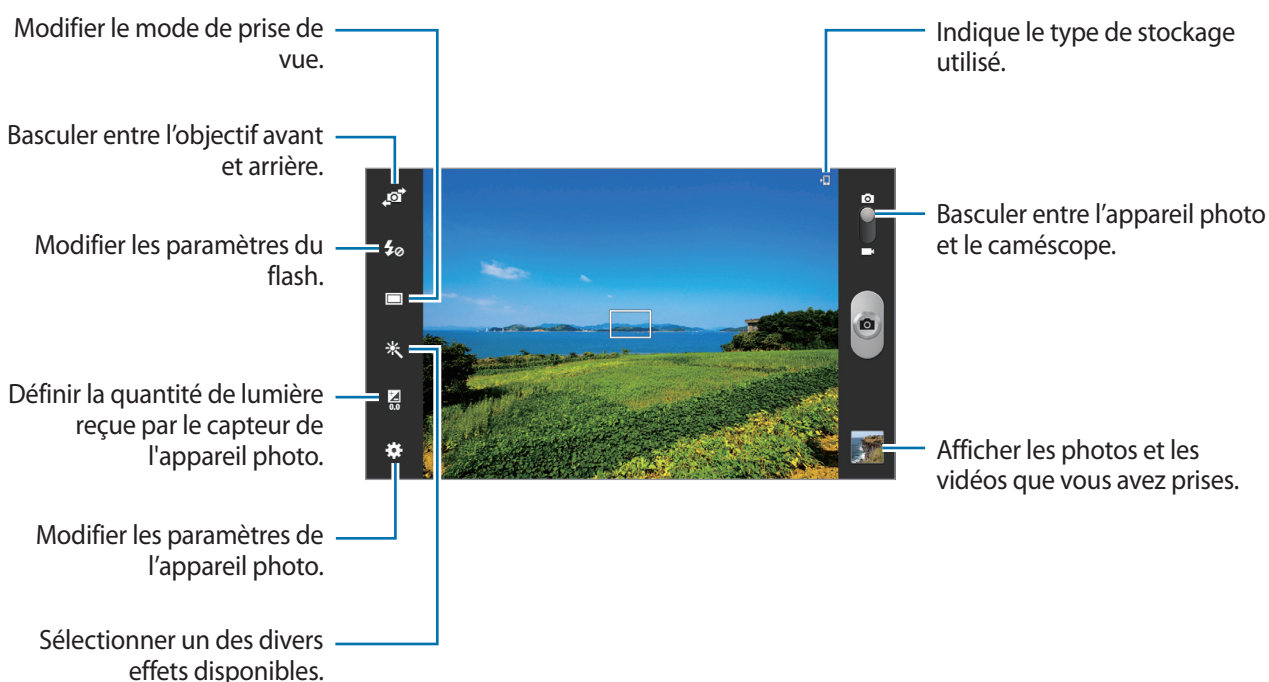

Mode scène


Grâce aux paramètres préconfigurés, il vous est plus facile d'effectuer la mise au point et de prendre des photos.

Appuyez sur  → **Mode scène**.

- **Portrait** : ce mode permet de prendre des photos de personnes.
- **Paysage** : ce mode permet de prendre des photos de ciel bleu et de paysages avec des couleurs plus riches.
- **Sports** : ce mode permet de prendre des photos de sujets en déplacement.
- **Fête/Intérieur** : ce mode permet de prendre des photos de scènes d'intérieur bien éclairées.
- **Plage/Neige** : ce mode permet de prendre des photos de scènes d'extérieur ensoleillées ou bien éclairées.
- **Coucher de soleil** : ce mode permet d'obtenir des couleurs plus riches et des photos davantage contrastées.
- **Aube** : ce mode permet d'obtenir des couleurs subtiles.
- **Couleur d'automne** : ce mode permet de prendre des photos de scènes en arrière-plan aux couleurs chaudes.
- **Texte** : ce mode permet de prendre des photos de livres ou d'affiches.
- **Bougie** : ce mode permet de prendre des photos de sujets en pleine lumière contre un fond sombre.
- **Écran** : ce mode permet de prendre des photos de sujets en pleine lumière.
- **Nuit** : ce mode permet de prendre des photos dans des conditions de faible éclairage.

Mode de capture

Il existe plusieurs effets de photo.

Appuyez sur  → **Mode de capture**.

- **Cliché unique** : ce mode permet de prendre une seule photo.
- **Panorama** : ce mode permet de prendre une photo composée de différents clichés assemblés les uns aux autres.

Pour obtenir la meilleure photo possible, suivez ces conseils.



- Déplacez l'appareil photo lentement dans le sens de votre choix.
- Maintenez l'objectif, de l'appareil photo dans le cadre de prise de vue.
- Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.

- **Partage** : ce mode permet d'envoyer directement une photo à un autre appareil Wi-Fi Direct.
- **Partage photo ami** : ce mode permet d'envoyer la photo à la personne dont le visage est utilisé comme libellé. Selon l'angle du visage, la taille, l'expression, les conditions lumineuses ou les accessoires portés par la personne, il est possible que la reconnaissance faciale ne fonctionne pas.
- **Sourire** : ce mode permet de prendre une photo lorsque le sujet sourit.
- **Dessin animé** : ce mode permet de prendre une photo qui ressemble à un dessin.

Photos panoramiques


Une photo panoramique est une large image en mode paysage constituée de plusieurs clichés.

Appuyez sur  → **Mode de capture** → **Panorama**.

Appuyez sur  et déplacez l'appareil photo dans le sens de votre choix. Lorsque le cadre bleu est aligné avec l'objectif, l'appareil photo prend automatiquement un autre cliché pour constituer la séquence panoramique. Pour mettre fin à la prise de vue, appuyez sur .

Enregistrer des vidéos


Enregistrer une vidéo

Faites glisser le curseur de l'appareil photo vers l'icône de caméscope, puis appuyez sur  pour enregistrer une vidéo. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .



Il est possible que la fonction zoom ne soit pas disponible lors d'un enregistrement avec une résolution élevée.


Mode d'enregistrement

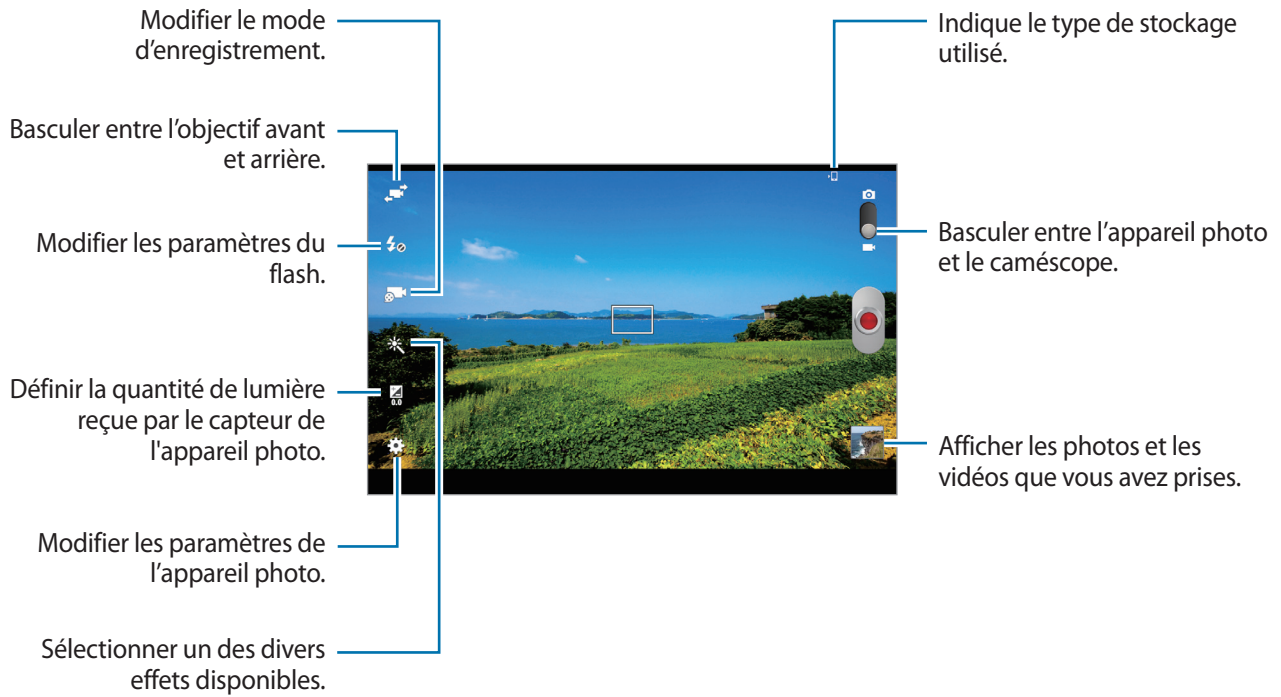

Pour modifier le mode d'enregistrement, appuyez sur .

- **Standard** : ce mode permet d'obtenir une qualité standard.
- **Limite pour e-mail** : ce mode permet de réduire la qualité d'enregistrement et d'envoyer la vidéo via un e-mail.

Effectuer un zoom avant et arrière

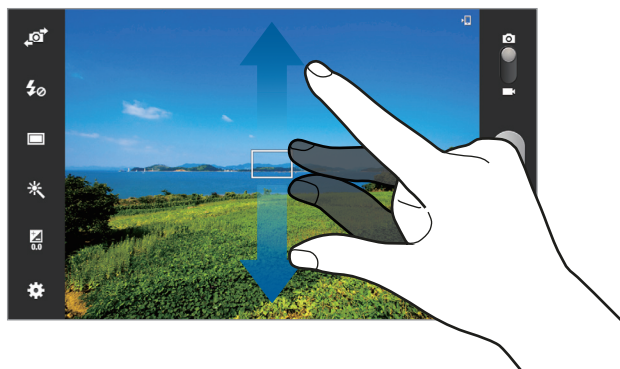


Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les.



- Il est possible que la fonction zoom ne soit pas disponible lorsque vous enregistrez une vidéo avec une résolution élevée.
- La fonction zoom avant/arrière est disponible en cours d'enregistrement d'une vidéo.

Configurer les paramètres de l'appareil photo et du caméscope

Pour configurer les paramètres de l'appareil photo, appuyez sur . Les options suivantes sont disponibles pour les deux modes (appareil photo et caméscope). Les options disponibles peuvent varier selon le mode utilisé.

- **Modifier raccourcis** : réorganiser les raccourcis en fonction des options fréquemment utilisées.
- **Balise GPS** : joindre une étiquette de géolocalisation GPS à la photo.



- Pour que les signaux GPS soient meilleurs, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
- Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de balise GPS.

- **Autoportrait** : prendre une photo ou enregistrer une vidéo de vous-même.

- **Flash** : activer ou désactiver le flash.
- **Mode de capture** : modifier le mode de prise de vue.
- **Mode d'enregistrement** : modifier le mode d'enregistrement.
- **Effects** : sélectionner un des divers effets disponibles.
- **Mode scène** : modifier le mode de scène.
- **Valeur d'exposition** : modifier la valeur d'exposition. Cela détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. En cas de faible luminosité, utilisez une exposition plus élevée.
- **Mode focus** : sélectionner un mode de mise au point. **Auto focus** est commandée par l'appareil photo. Le mode **Macro** est recommandé pour des gros plans.
- **Retardateur** : définir le délai à l'issue duquel l'appareil doit prendre une photo ou enregistrer une vidéo.
- **Résolution** : sélectionner une résolution. Pour obtenir une meilleure qualité, utilisez une résolution élevée. Cependant, notez qu'une résolution élevée nécessite davantage de mémoire.
- **Balance des blancs** : sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les images offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Les paramètres sont conçus pour des situations lumineuses spécifiques. Ils sont similaires à la gamme thermique d'exposition et de balance des blancs des appareils photo professionnels.
- **ISO** : sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Celle-ci est mesurée en équivalents de caméra-film. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles vivement éclairés. Les valeurs plus élevées sont pour les objets en mouvement ou faiblement éclairés.
- **Mesure** : sélectionner un mode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. **Mesure pond.** mesure la lumière d'arrière-plan au centre de la scène. **Spot** mesure la valeur de la lumière à un endroit spécifique. **Matrice** calcule la moyenne de la scène toute entière.
- **Guide** : afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu.
- **Nom de fichier contextuel** : paramétrer l'appareil photo pour qu'il affiche des tags contextuels. Activez cette fonction pour utiliser **Tag contextuel** dans l'application **Appareil photo**.
- **Contrôle vocal** : activer ou désactiver la commande vocale pour prendre des photos.
- **Retourner l'image** : inverser l'image pour créer une image miroir de la scène initiale.
- **Qualité d'image** : régler le niveau de qualité des photos. Les photos prises avec une qualité élevée requièrent davantage de mémoire.
- **Qualité vidéo** : régler le niveau de qualité des vidéos.
- **Stockage** : sélectionner l'emplacement de stockage des photos et des vidéos.
- **Réinitialiser.** : réinitialiser les paramètres de l'appareil.

Raccourcis

Réorganisez les raccourcis pour accéder facilement aux différentes options de l'appareil photo.

Appuyez sur  → **Modifier raccourcis**.

Maintenez le doigt appuyé sur une option et faites-la glisser vers un emplacement libre à gauche de l'écran. Vous pouvez déplacer les autres icônes de la liste en appuyant dessus, puis en les faisant glisser.

Galerie

Utilisez cette application pour visualiser des photos ou des vidéos.

Appuyez sur **Galerie** depuis la liste des applications.

Afficher des images

Lorsque vous lancez l'application, l'application **Galerie** affiche les dossiers disponibles. Lorsqu'une autre application, telle que **Email**, enregistre une image, le dossier **Download** contenant l'image est automatiquement créé. De même, si vous effectuez une capture d'écran, le dossier **Screenshots** est automatiquement créé. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.

Les images d'un dossier sont affichées par date de création. Appuyez sur une image pour l'afficher en plein écran.

Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher l'image précédente ou suivante.

Effectuer un zoom avant et arrière

Pour effectuer un zoom sur une image, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour effectuer un zoom avant, appuyez deux fois sur l'image à l'endroit de votre choix.
- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran à l'endroit de votre choix ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les ; pour revenir à l'affichage initial, appuyez deux fois sur l'écran.

Afficher des images à l'aide de la fonction de reconnaissance des mouvements

Pour exécuter une fonction avec un mouvement spécifique, utilisez la fonction de reconnaissance des mouvements.


Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Mouvement**, faites glisser le curseur **Mouvement** vers la droite, puis faites glisser le curseur des fonctions à activer avec les mouvements vers la droite.

Pour ne plus utiliser une fonction de reconnaissance des mouvements, faites glisser le curseur des fonctions à désactiver vers la gauche.

Lire une vidéo


Les fichiers vidéo sont caractérisés par l'icône . Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez regarder, puis appuyez sur .

Découper les segments d'une vidéo


Sélectionnez une vidéo et appuyez sur . Déplacez le crochet d'ouverture au début de la section souhaitée et le crochet de fermeture à la fin, puis enregistrez la vidéo.

Modifier des photos

En mode affichage d'une photo, appuyez sur  et utilisez les fonctions suivantes :




- **Favoris** : ajouter l'élément à votre liste de favoris.
- **Diaporama** : lancer un diaporama de l'ensemble des images du dossier ouvert.
- **Cadre photo** : ajouter un cadre et une note à une image. L'image modifiée est enregistrée dans le dossier **Photo frame**.
- **Note photo** : écrire une note au dos de l'image. Pour modifier la note, appuyez sur .
- **Copier dans le presse-papier** : copier l'image dans le presse-papiers.
- **Imprimer** : imprimer image en connectant l'appareil à une imprimante. Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.
- **Renommer** : renommer le fichier.
- **Partage de photo d'ami** : envoyer l'image à une personne dont le visage sert de libellé.
- **Rotation à gauche** : pivoter l'image dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- **Rotation à droite** : pivoter l'image dans le sens des aiguilles d'une montre.
- **Rogner** : redimensionner le cadre orange pour couper l'image.
- **Définir comme** : définir l'image comme fond d'écran ou image de contact.
- **Détails** : afficher les détails d'une image.
- **Paramètres** : modifier les paramètres de la galerie.

Mes photos favorites

En mode affichage d'une image, appuyez sur  → **Favoris** pour ajouter l'image à votre liste de favoris.




Supprimer des photos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :


- Dans un dossier, appuyez sur  → **Sélectionner élément**, sélectionnez une image, puis appuyez sur .
- En mode affichage d'une photo, appuyez sur .

Partager des photos


Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans le dossier, appuyez sur  → **Sélectionner élément**, sélectionnez des images, puis appuyez sur  pour les envoyer à des contacts ou les partager sur les réseaux sociaux.
- En mode affichage d'une photo, appuyez sur  pour l'envoyer à des contacts ou la partager via des services de réseaux sociaux.

Définir une image comme fond d'écran

En mode affichage d'une image, appuyez sur  → **Définir comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou l'affecter à un contact.

Libellés de portraits


En mode affichage d'une image, appuyez sur  → **Paramètres** → **Tags**, puis cochez la case **Libellé de portrait**. Un cadre jaune apparaît autour du visage identifié. Appuyez sur le visage, puis sur **Ajouter un nom**, et sélectionnez ou ajoutez un contact.

Lorsque le libellé de portrait apparaît sur une image, appuyez sur le nom et utilisez les fonctions disponibles, comme la messagerie.




Selon l'angle du visage, la taille, l'expression, les conditions lumineuses ou les accessoires portés par la personne, il est possible que la reconnaissance faciale ne fonctionne pas.

Utiliser les tags contextuels

Appuyez sur  → **Paramètres** → **Tags** → **Tag contextuel**, puis faites glisser le curseur **Tag contextuel** vers la droite pour afficher un tag contextuel (météo, localisation, date et nom de la personne) lorsque vous ouvrez une image.

Organiser les applications dans des dossiers

Créez un dossier pour organiser les images ou les vidéos stockées dans l'appareil. Vous pouvez copier ou déplacer des fichiers d'un dossier vers un autre.


Pour créer un nouveau dossier, appuyez sur . Saisissez le nom du dossier, appuyez sur **OK**, puis sélectionnez les images ou vidéos à intégrer au nouveau dossier. Maintenez votre doigt appuyé sur l'image ou la vidéo sélectionnée, faites-la glisser vers le nouveau dossier, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur **Copier** pour copier l'élément ou sur **Déplacer** pour le déplacer.

Paper Artist

Utilisez cette application pour faire ressembler vos images à des illustrations avec des effets ou des cadres amusants.

Appuyez sur **Paper Artist** depuis la liste des applications.

Pour modifier une image, utilisez les outils artistiques. L'image modifiée est enregistrée dans le dossier **Galerie** → **Paper Pictures**.

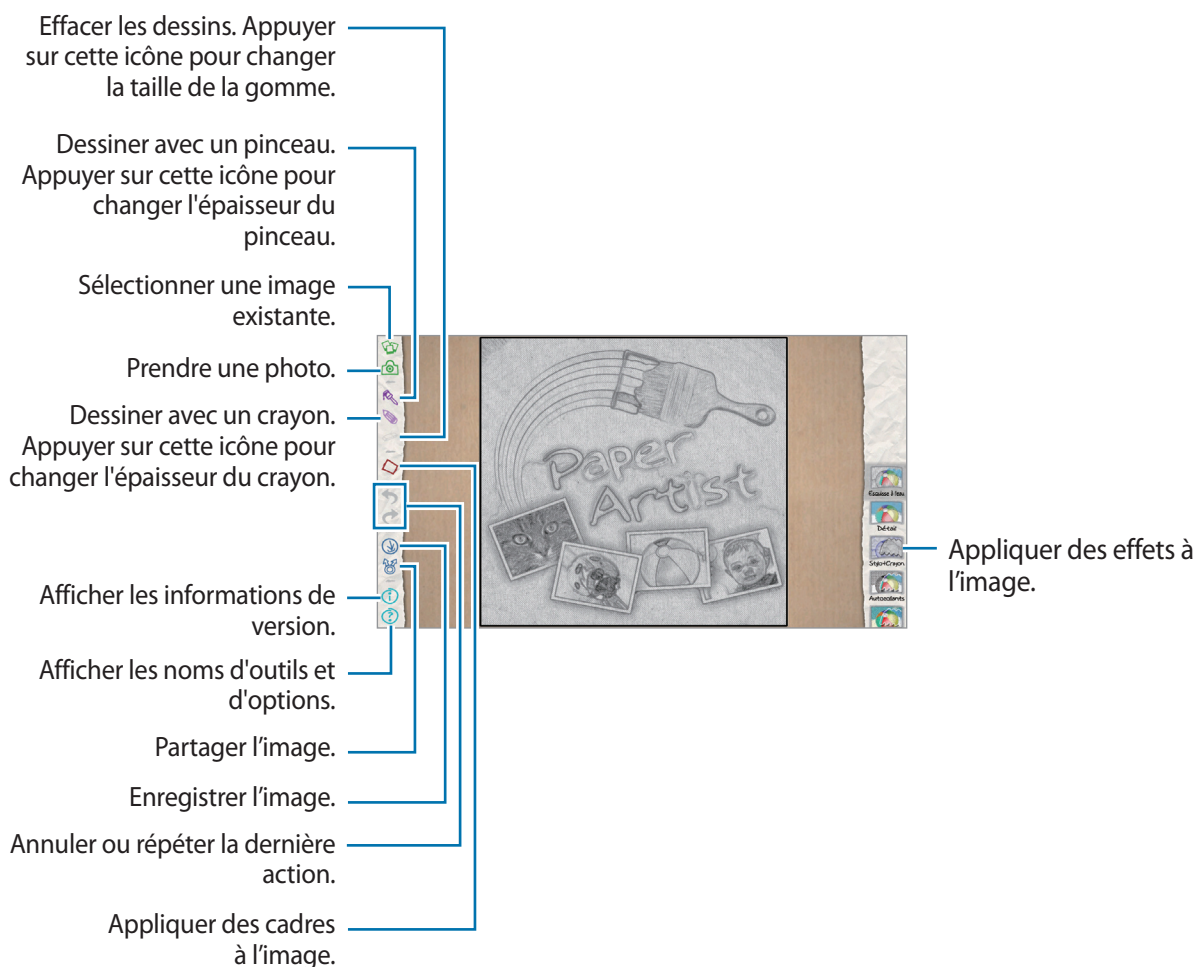

PS Touch

Cette application permet d'embellir les photos avec les fonctions de base de l'application Adobe Photoshop, telles que les calques, les outils de sélection, les réglages, les filtres, etc.

Appuyez sur **PS Touch** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.


Vidéo

Utilisez cette application pour lire des fichiers vidéo.

Appuyez sur **Vidéo** depuis la liste des applications.

Lire une vidéo

Sélectionnez une vidéo à lire.

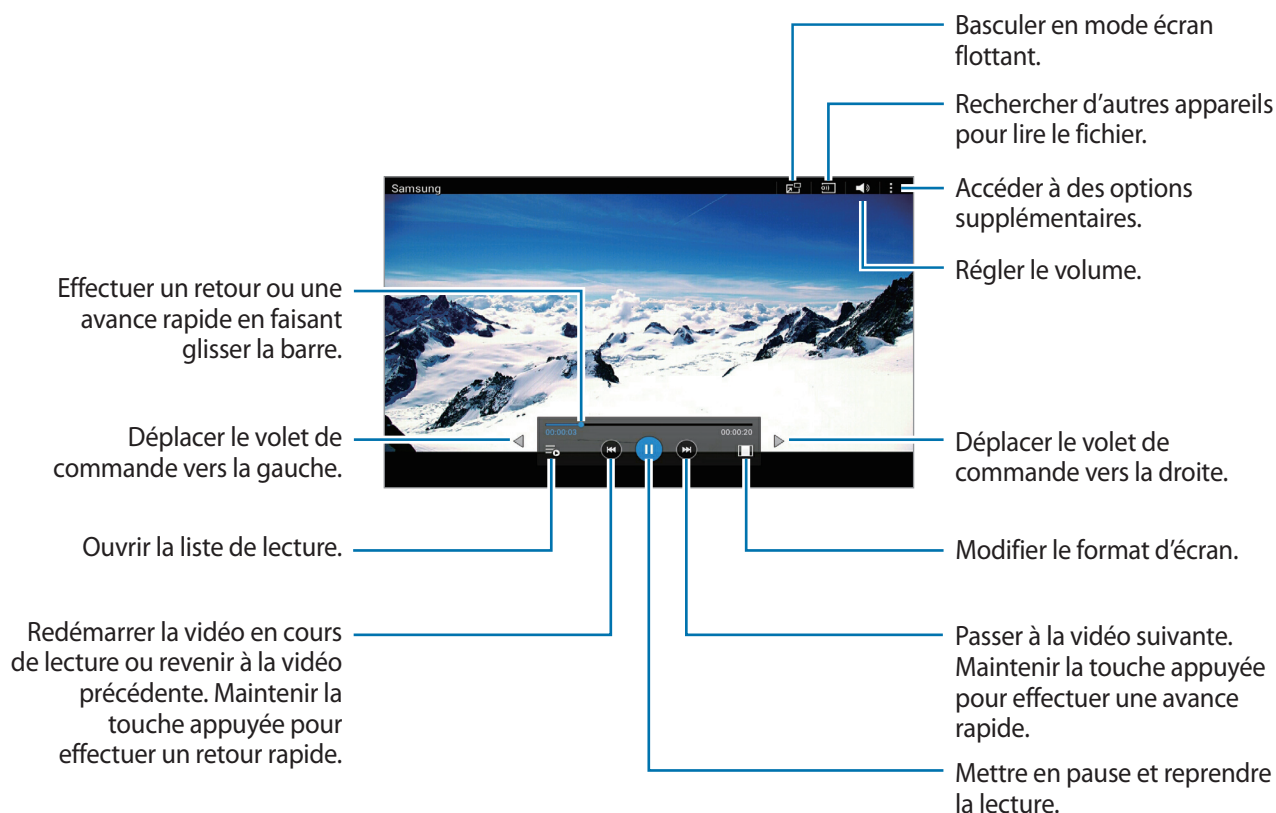


Supprimer une vidéo

Appuyez sur  → **Supprimer**, sélectionnez des vidéos en les cochant, puis appuyez sur **Supprimer**.

Partager une vidéo

Appuyez sur  → **Partager via**, sélectionnez les vidéos, appuyez sur **OK**, puis sélectionnez une méthode de partage.

Utiliser le lecteur contextuel

Utilisez cette fonction pour utiliser d'autres applications sans fermer le lecteur vidéo. Lorsque vous visionnez des vidéos, appuyez sur  pour utiliser le lecteur contextuel.

Pour agrandir le lecteur, écartez deux doigts sur l'écran ; pour le réduire, rapprochez-les. Pour déplacer le lecteur, maintenez le doigt appuyé dessus, puis faites-le glisser vers un autre emplacement.

Editeur vidéo

Utilisez cette application pour modifier des vidéos et appliquer différents effets.

Appuyez sur **Editeur vidéo** depuis la liste des applications.

Pour démarrer **Editeur vidéo**, vous devez télécharger et installer l'application. Appuyez sur **Installer** et suivez les instructions à l'écran.



Certains fichiers vidéo de l'application **Galerie** peuvent ne pas être visibles en fonction de la résolution et du codec vidéo.

YouTube


Utilisez cette application pour regarder des vidéos à partir du site Web YouTube.


Appuyez sur **YouTube** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Visionner une vidéo


Appuyez sur , puis saisissez un mot-clé. Sélectionnez l'un des résultats de recherche obtenus pour visionner la vidéo correspondante.

Appuyez sur l'écran, puis sur , puis faites pivoter l'appareil vers la gauche pour afficher la vidéo en plein écran.

Partager une vidéo

Sélectionnez la vidéo à partager, appuyez sur , puis sélectionnez un mode de partage.

Mettre une vidéo en ligne

Appuyez sur **Vidéos ajoutées** → , sélectionnez une vidéo, entrez les informations concernant cette vidéo, puis appuyez sur **ENVOYER**.

Boutiques d'applications et multimédia

Play Store


Utilisez cette application pour télécharger des applications et des jeux, gratuits ou payants, pouvant s'exécuter sur votre appareil.

Appuyez sur **Play Store** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur  pour effectuer une recherche à l'aide d'un mot-clé.


Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour la télécharger, appuyez sur **INSTALLER**. Si l'application est payante, appuyez sur le prix et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer l'achat.



Lorsqu'une nouvelle version d'une application installée est disponible, une icône de mise à jour apparaît dans le volet des raccourcis en haut de l'écran. Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur l'icône pour mettre à jour l'application.

Désinstaller des applications

Désinstallez les applications téléchargées sur **Play Store**.

Appuyez sur  → **Mes applications**, sélectionnez une application à supprimer depuis la liste des applications installées, puis appuyez sur **DÉSINSTALLER**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Utilisez cette application pour télécharger des applications Samsung, gratuites ou payantes. Pour plus d'informations, visitez le site apps.samsung.com.


Appuyez sur **Samsung Apps (GALAXY Apps)** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie. Appuyez sur **CATÉGORIES** pour sélectionner une catégorie.

Pour rechercher une application, appuyez sur  en haut de l'écran, puis saisissez un mot-clé dans le champ de recherche.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour la télécharger, appuyez sur **Gratuit**. Si l'application est payante, appuyez sur le prix et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer l'achat.



Lorsqu'une nouvelle version d'une application installée est disponible, une icône de mise à jour apparaît dans le volet des raccourcis en haut de l'écran. Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur l'icône pour mettre à jour l'application.

S Suggest

Utilisez cette application pour rechercher et télécharger les toutes dernières applications suggérées par Samsung.

Appuyez sur **S Suggest** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Play Livres

Utilisez cette application pour télécharger des fichiers de livre.

Appuyez sur **Play Livres** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Play Films

Utilisez cette application pour regarder, télécharger et louer des films ou des émissions TV.

Appuyez sur **Play Films** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Play Musique

Utilisez cette application pour écouter de la musique à l'aide de l'appareil ou de la musique diffusée sur le service Cloud de Google.

Appuyez sur **Play Musique** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Play Jeux

Utilisez cette application pour télécharger des jeux et y jouer.

Appuyez sur **Play Jeux** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Play Kiosque

Utilisez cette application pour lire les dernières informations.

Appuyez sur **Play Kiosque** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Utilitaires

S Note


Utilisez cette application pour créer une note à l'aide d'images et d'enregistrements vocaux.
Appuyez sur **S Note** depuis la liste des applications.



Sélectionner des modèles de note


Appuyez sur , puis sélectionnez l'un des modèles suivants :

- **Note / note libre / Mémo** : créer une simple note à partir d'une page vierge.
- **Note de réunion** : créer un compte rendu de réunions, de conférences ou d'exposés.
- **Magazine** : créer une note multimédia en y insérant des fichiers multimédia.
- **Journal** : créer un journal contenant des photos.
- **Recette** : créer votre propre recette.
- **Voyage** : créer un carnet de voyages.
- **Note paysage** : créer une note en orientation paysage.
- **Anniversaire** : créer une carte d'anniversaire.

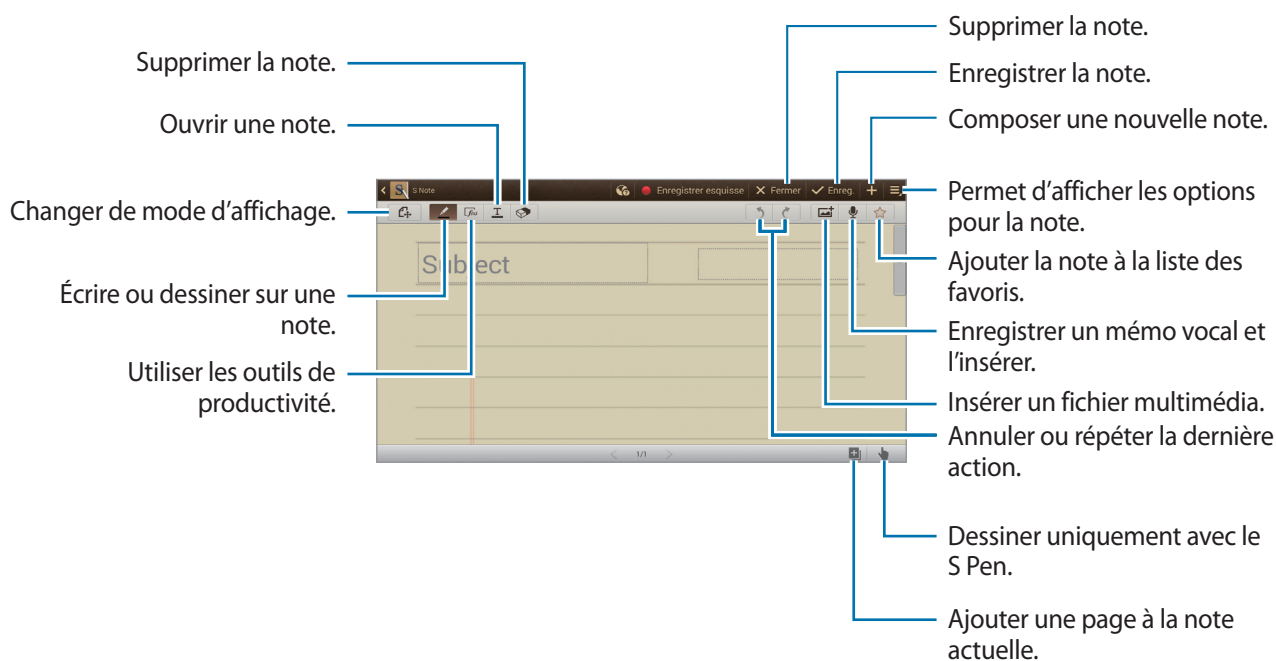Composer des notes



Lorsque vous composez une note, appuyez sur  pour modifier le type de stylet, l'épaisseur du trait ou la couleur de l'encre. Lorsque vous effacez une note manuscrite, appuyez sur  pour modifier la taille de la gomme ou effacer directement la note.

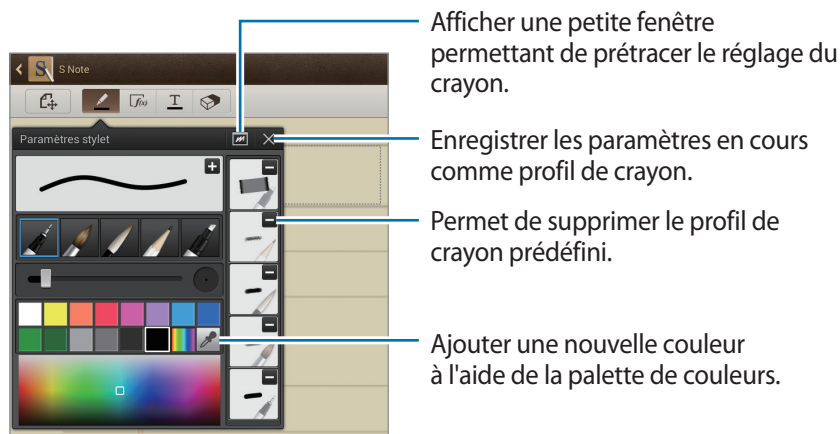

Pour modifier l'arrière-plan de la feuille, appuyez sur → **Modifier arrière-plan**.

Pour ajouter des libellés, appuyez sur → **Etiqueter**.

Insérer un fichier multimédia ou un mémo vocal

Appuyez sur pour insérer des fichiers multimédia. Appuyez sur pour insérer un enregistrement vocal.

Utiliser des outils de bureautique


Appuyez deux fois sur , puis sélectionnez l'un des outils suivants :

- **Correspondance de formule** : convertir une formule manuscrite en une formule bien structurée. Pour obtenir des informations détaillées sur les formules, appuyez sur **Rechercher**.
- **Correspondance de forme** : convertir une forme tracée à la main.
- **Saisie manu en texte** : convertir une note manuscrite.

Parcourir les notes

Parcourez les notes miniatures en faisant défiler l'écran vers le haut ou le bas.

Pour synchroniser les notes avec le compte Samsung, appuyez sur  → **Actualiser**.

Pour trier les notes par date, titre, etc., appuyez sur  → **Trier par**.

Pour modifier le mode d'affichage, appuyez sur  → **Affichage liste/Miniatures**.

Pour créer une note en important un PDF, un fichier image ou une note, appuyez sur  → **Importer**.

Pour synchroniser les notes avec un service en ligne, appuyez sur  → **Synchro**.

Pour créer un dossier, appuyez sur  → **Créer dossier**.

Pour modifier l'ordre des notes, appuyez sur  → **Modifier l'ordre**.

Pour copier des notes, appuyez sur  → **Copie**.

Pour déplacer des notes vers un autre dossier, appuyez sur  → **Déplacer**.

Pour modifier les paramètres de S Note, appuyez sur  → **Paramètres**.

Pour afficher le didacticiel de S Note, appuyez sur  → **Didacticiel**.


Afficher une note


Appuyez sur la note miniature pour l'ouvrir.

Pour vous déplacer vers les autres pages de la note, appuyez sur  ou .

Pour envoyer la note à d'autres personnes, appuyez sur  → **Partager via**.

Pour enregistrer la note sous forme de fichier image ou PDF, appuyez sur  → **Exporter**.

Pour modifier l'arrière-plan de la feuille, appuyez sur  → **Modif arrière-plan**.


Pour ajouter ou supprimer des pages, appuyez sur  → **Modifier pages**.

Pour supprimer la note, appuyez sur  → **Supprimer**.


Pour ajouter des libellés, appuyez sur  → **Etiqueter**.

Pour enregistrer la note sous forme d'événement, appuyez sur  → **Créer événement**.

Pour ajouter un raccourci vers la note sur l'écran Accueil, appuyez sur  → **Définir comme raccourci**.

Pour imprimer la note en connectant l'appareil à une imprimante, appuyez sur  → **Imprimer**.
Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

Pour enregistrer la page avec un nom différent, appuyez sur  → **Enregistrer sous**.


Pour définir la note comme fond d'écran ou pour l'affecter à un contact, appuyez sur  → **Définir comme**.

S Planner

Utilisez cette application pour gérer des événements et des tâches.


Appuyez sur **S Planner** depuis la liste des applications.

Créer un événement ou une tâche

Appuyez sur , puis utilisez l'une des méthodes suivantes :

- **Ajouter événement** : entrer un événement avec un paramètre de répétition en option.
- **Ajouter une tâche** : entrer une tâche avec un paramètre de priorité en option.

Pour ajouter plus rapidement un événement ou une tâche, appuyez deux fois sur une date.

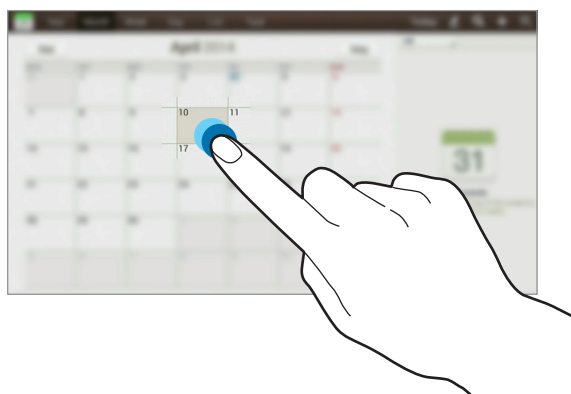

Saisissez un titre et indiquez le calendrier que vous souhaitez utiliser pour la synchronisation.


Appuyez ensuite sur **Modifier détails événement** ou sur **Modifier détails tâche** pour ajouter d'autres détails, comme la fréquence de répétition de l'événement ou de la tâche, son association ou non à une alerte préalable ou le lieu concerné.


Joignez une carte indiquant le lieu de l'événement. Saisissez l'adresse dans le champ **Emplacement**, appuyez sur  près du champ, puis signalez l'endroit précis en maintenant le doigt appuyé sur la carte qui apparaît.

Joindre une note depuis S Note. Appuyez sur **Notes**, puis composez une nouvelle note ou sélectionnez l'une des notes existantes.


Joignez une image. Appuyez sur **Images**, puis prenez une photo ou sélectionnez-en une parmi les images existantes.

Synchroniser avec Google Agenda

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Google** sous **Comptes**, sélectionnez le compte Google, puis cochez la case **Synchroniser Calendrier**. Pour réaliser la synchronisation manuellement et mettre le calendrier à jour, appuyez sur **S Planner** →  → **Synchroniser**.

Pour afficher une tâche ou un événement synchronisé, appuyez sur  → **Paramètres** → **Affichage** → **Calendriers** → **Affichage**, sélectionnez le compte Google, puis appuyez sur **OK**.

Saisie manuscrite en vue mensuelle

Dans la vue mensuelle, appuyez sur  pour activer cette fonction. Cette fonction est disponible dans la vue mensuelle et en mode paysage uniquement.

Modifier le type de calendrier

Sélectionnez un type de calendrier (mensuel, hebdomadaire, etc.). Pour modifier le type de calendrier, vous pouvez rapprocher deux doigts sur l'écran. Par exemple, pour passer du calendrier mensuel au calendrier annuel, rapprochez deux doigts sur l'écran ; pour passer du calendrier annuel au calendrier mensuel, écartez-les.

Rechercher un événement ou une tâche


Appuyez sur , puis sélectionnez un critère de recherche.

Pour afficher les événements ou les tâches de la date du jour, appuyez sur **Aujourd'hui** en haut de l'écran.

Supprimer un événement ou une tâche

Sélectionnez un événement ou une tâche, puis appuyez sur  → **Supprimer**.

Partager un événement ou une tâche

Sélectionnez un événement ou une tâche, appuyez sur  → **Partager via**, puis sélectionnez un mode de partage.

POLARIS Office 5

Grâce à cette application, modifiez vos documents dans divers formats, y compris des feuilles de calcul et des présentations.

Appuyez sur **POLARIS Office 5** depuis la liste des applications.

Pour lancer **POLARIS Office 5**, vous devez télécharger et installer l'application. Appuyez sur **OK** et suivez les instructions à l'écran.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Google Drive

Utilisez cette application pour créer et modifier des documents, puis les partager avec d'autres utilisateurs via le service de stockage Google Drive. Lorsque vous créez des documents ou que vous téléchargez des fichiers vers Google Drive, votre appareil effectue automatiquement la synchronisation avec le serveur Web et tout autre ordinateur sur lequel Google Drive est installé. Vous pouvez ainsi accéder directement à vos fichiers (sans avoir à les transférer ou à les télécharger au préalable).

Appuyez sur **Drive** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Dropbox



Utilisez cette application pour enregistrer et partager des fichiers avec d'autres personnes via le stockage Cloud Dropbox. Lorsque vous enregistrez des fichiers dans Dropbox, votre appareil les synchronise automatiquement avec le serveur Web et tout autre ordinateur sur lequel le service Dropbox est installé.



Appuyez sur **Dropbox** depuis la liste des applications.





La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Lorsque vous ouvrez la Dropbox pour la première fois, appuyez sur **Se connecter** pour activer le service. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Une fois la Dropbox activée, appuyez sur **Activer Chargements appareil photo** pour télécharger automatiquement dans la Dropbox des photos et des vidéos prises avec l'appareil. Pour afficher les photos ou les vidéos importées, appuyez sur . Pour partager ou supprimer des fichiers ou créer des albums, appuyez sur , puis sélectionnez les fichiers.

Pour importer des fichiers dans la Dropbox, appuyez sur  →  → **Transférer ici** → **Photos ou vidéos** ou **Autres fichiers**. Pour ouvrir des fichiers dans Dropbox, sélectionnez un fichier.

En mode affichage d'une image ou d'une vidéo, appuyez sur  pour l'ajouter à la liste de favoris. Pour ouvrir la liste des favoris, appuyez sur .

Cloud

Utilisez cette fonction pour synchroniser les fichiers ou sauvegarder des données d'applications avec votre compte Samsung ou Dropbox.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Cloud**.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Synchroniser avec le compte Samsung

Pour synchroniser les fichiers, sélectionnez votre compte Samsung ou sur **Paramètres sync**.

Sauvegarder ou restaurer des données

Pour sauvegarder ou restaurer des données avec votre compte Samsung, appuyez sur **Sauvegarder** ou sur **Restaurer**.

Synchroniser avec la Dropbox


Appuyez sur **Associer le compte Dropbox**, puis accédez au compte Dropbox. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Lorsque vous êtes connecté, appuyez sur **Autoriser** afin que l'appareil synchronise automatiquement les fichiers avec la Dropbox dès que vous effectuez des modifications.

Alarme

Utilisez cette application pour définir des heures de réveil et des alarmes pour les événements importants.

Appuyez sur **Alarme** depuis la liste des applications.

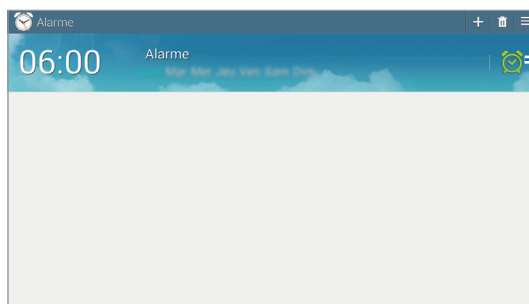

Activer ou désactiver cette alarme.

Créer une alarme

Appuyez sur **+**, sélectionnez l'heure d'activation de l'alarme et les jours de répétition, puis appuyez sur **Enreg.**

- **Répéter** : définissez le délai à l'issue duquel l'alarme doit sonner de nouveau et le nombre de répétitions.
- **Alarme intelligente** : activez cette option pour que l'appareil simule des sons naturels avant le déclenchement de l'alarme principale.

Arrêter ou répéter une alarme

Pour éteindre une alarme, faites glisser votre doigt sur l'icône **X**. Pour répéter l'alarme après une période donnée, faites glisser votre doigt sur l'icône **ZZ**.

Supprimer une alarme

Maintenez le doigt appuyé sur l'alarme à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Horloge mondiale

Utilisez cette application pour vérifier l'heure dans de nombreuses grandes métropoles du monde entier.


Appuyez sur **Horloge mondiale** depuis la liste des applications.

Créer une horloge

Appuyez sur , saisissez un nom de ville ou sélectionnez une ville sur le globe, puis appuyez sur .

Pour appliquer l'heure d'été, maintenez le doigt appuyé sur une horloge, puis appuyez sur **Heure d'été**.

Supprimer une horloge

Appuyez sur , sélectionnez l'horloge à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Calculatrice

Utilisez cette application pour réaliser des calculs simples ou complexes.

Appuyez sur **Calculatrice** depuis la liste des applications.

Pour effacer l'historique, appuyez sur .

S Voice

Utilisez cette application pour commander l'appareil vocalement afin d'effectuer différentes opérations.

Appuyez sur **S Voice** depuis la liste des applications.



- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette application n'est pas prise en charge dans certaines langues.

Voici quelques exemples de commandes vocales :

- Ouvrir le lecteur MP3
- Lancer la calculatrice
- Vérifier le calendrier

Conseils pour améliorer la reconnaissance vocale :

- Parlez clairement.
- Parlez dans des endroits calmes.
- N'utilisez pas de langage injurieux ni d'argot.
- Évitez de parler avec un accent local.

Selon l'environnement où vous vous trouvez ou la manière dont vous parlez, il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas vos commandes ou qu'il exécute des commandes erronées.

Recherche Google


Utilisez cette application pour effectuer une recherche non seulement sur Internet, mais aussi dans les applications et le contenu de l'appareil.

Appuyez sur **Google** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Effectuer une recherche sur l'appareil


Appuyez sur le champ de recherche, puis saisissez un mot-clé. Vous pouvez également appuyer sur , puis énoncer un mot-clé.

Étendre la recherche

Pour sélectionner les applications qui doivent faire l'objet d'une recherche, appuyez sur  → **Paramètres** → **Recherche sur la tablette**, puis cochez les éléments correspondants.

Google Now

Démarrez la recherche Google pour afficher les cartes Google Now qui vous indiquent, dès que vous en avez besoin, la météo du jour, les infos trafic en temps réel, vos prochains rendez-vous, et bien plus encore.

Rejoignez Google Now lorsque vous ouvrez pour la première fois la recherche Google. Pour modifier les paramètres Google Now, appuyez sur  → **Paramètres**, puis faites glisser le curseur **Google Now** vers la gauche ou la droite.

Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web oralement.

Appuyez sur **Recherche vocale** depuis la liste des applications.





La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Quand l'instruction **Parlez maintenant** apparaît à l'écran, prononcez un mot-clé ou une expression.




Mes fichiers

Utilisez cette application pour accéder à tous les types de fichiers stockés dans l'appareil, comme les images, les vidéos, la musique, les mémos vocaux.







Appuyez sur **Mes fichiers** depuis la liste des applications.

Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir. Pour revenir au dossier supérieur, appuyez sur . Pour revenir au répertoire principal, appuyez sur .

Dans un dossier, utilisez l'une des fonctions suivantes :

-  : rechercher des fichiers.
-  : modifier le mode d'affichage.
-  : créer un nouveau dossier.

Sélectionnez un fichier ou un dossier en le cochant, puis utilisez l'une des fonctions suivantes :

-  : copier les fichiers ou dossiers dans un autre dossier.
-  : déplacer les fichiers ou dossiers dans un autre dossier.
-  : supprimer les fichiers ou dossiers.
-  : envoyer des fichiers à vos contacts.
-  → **Renommer** : renommer un fichier ou dossier.
-  → **Détails** : afficher les détails du fichier ou dossier.

Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés depuis des applications.

Appuyez sur **Téléchargements** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Pour afficher les fichiers téléchargés depuis Internet, appuyez sur **Téléch. Internet** ; pour afficher les fichiers téléchargés depuis d'autres applications, comme l'application **Email**, appuyez sur **Autres télécharg.**

Sélectionnez un fichier et ouvrez-le dans l'application correspondante.

Pour trier les fichiers par taille, appuyez sur **Trier par taille**.

Pour trier les fichiers par date, appuyez sur **Trier par date**.

Pour effacer l'historique, appuyez sur **Effacer la liste**.

Géolocalisation

Maps

Utilisez cette application pour marquer votre position, rechercher des lieux ou obtenir un itinéraire.

Appuyez sur **Maps** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Rechercher des lieux

Recherchez des lieux en saisissant une adresse ou un mot-clé. Une fois le lieu trouvé, sélectionnez-le afin d'afficher des informations détaillées. Pour en savoir plus, consultez l'aide.

Obtenir un itinéraire

Appuyez sur  pour définir une adresse de départ et une adresse de destination, et choisir un mode de transport. L'appareil affiche l'itinéraire à suivre pour arriver à destination.

Paramètres

Accéder au menu des paramètres

Utilisez ce menu pour configurer l'appareil, définir les paramètres d'une application et ajouter des comptes.

Appuyez sur **Paramètres** depuis la liste des applications.

Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

Pour utiliser des options, appuyez sur .

- **Paramètres avancés** : personnalisez les paramètres Wi-Fi.
- **Touche WPS** : connectez-vous à un réseau Wi-Fi sécurisé à l'aide d'une touche WPS.
- **Entrée PIN WPS** : connectez-vous à un réseau Wi-Fi sécurisé à l'aide d'un code PIN WPS.

Politique de mise en veille Wi-Fi

Dans l'écran Paramètres, appuyez sur **Wi-Fi** →  → **Paramètres avancés** → **Wi-Fi activé en mode veille**.

Paramètres de notification réseau

L'appareil détecte les réseaux Wi-Fi ouverts et affiche une icône dans le volet des raccourcis lorsqu'un réseau est disponible.

Dans l'écran Paramètres, appuyez sur **Wi-Fi** →  → **Paramètres avancés** et cochez la case **Notification réseau** pour activer cette fonction.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct permet de relier directement deux appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth pour échanger des informations sur de courtes distances.

Pour accéder à des options supplémentaires, appuyez sur .

- **Délai d'expiration de la visibilité** : définissez une durée pendant laquelle l'appareil est visible.
- **Fichiers reçus** : affichez les fichiers reçus via la fonction Bluetooth.
- **Renommer le périphérique** : attribuez un nom Bluetooth à l'appareil.

Utilisation des données

Effectuez le suivi du volume de données que vous utilisez.

- **Cycle d'util. des données** : saisissez la date de réinitialisation mensuelle afin de contrôler l'utilisation de vos données.

Pour accéder à des options supplémentaires, appuyez sur .

- **Synchroniser les données automatiquement** : activez ou désactivez la synchronisation automatique des applications. Vous pouvez choisir les informations devant être synchronisées pour chaque compte dans **Paramètres** → **COMPTE**.
- **Points d'accès mobiles** : sélectionnez les points d'accès Wi-Fi afin d'éviter que les applications s'exécutant en arrière-plan les utilisent.

Paramètres supplémentaires

Personnalisez les paramètres permettant de contrôler les connexions avec d'autres appareils ou réseaux.

Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions Wi-Fi et Bluetooth.

Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers via le réseau Wi-Fi ou les services de Cloud.

VPN

Paramétrez des réseaux privés virtuels (VPN) pour vous y connecter.

Appareils à proximité

- **NOM DE L'APPAREIL** : affichez le nom de l'appareil.
- **Contenu à partager** : paramétrez l'appareil pour partager son contenu avec d'autres appareils.
- **Appareils autorisés** : affichez la liste des périphériques pouvant accéder à votre appareil.
- **Appareils refusés** : affichez la liste des périphériques ne pouvant pas accéder à votre appareil.
- **Destination de téléchargement** : sélectionnez l'emplacement de la mémoire dans laquelle enregistrer les fichiers multimédia téléchargés.
- **Téléch. depuis autres app.** : paramétrez l'appareil pour autoriser le chargement à partir d'autres appareils.

Screen Mirroring

Activez cette fonction pour partager votre écran avec d'autres personnes.

Mode Blocage

Sélectionnez les notifications qui seront bloquées et la durée pendant laquelle elles seront bloquées.

Mode mains-libres

Paramétrez l'appareil pour qu'il lise tout haut les contenus et déterminez les applications à utiliser en mode mains-libres.

Son

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

- **Volume** : réglez le niveau sonore de la musique et des vidéos, des sons système et des notifications.
- **Intensité des vibrations** : réglez l'intensité des vibrations émises par l'appareil lorsque vous appuyez sur l'écran.
- **Notifications** : sélectionnez une sonnerie pour les événements, tels que les messages entrants.
- **Sélections audibles** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Son verrouillage écran** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.
- **Retour tactile** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
- **APPLICATIONS SAMSUNG** : modifiez les paramètres de notification pour chaque application.
- **Son en cas d'appui** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Vibreur en cas d'appui** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Sortie audio** : sélectionnez le format de sortie audio à utiliser lorsque vous connectez l'appareil à des périphériques HDMI. Certains appareils peuvent ne pas prendre en charge les paramètres de son Surround.

Affichage

Modifiez les paramètres d'affichage.

- **Fond d'écran :**
 - **Écran d'accueil :** sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
 - **Écran de verrouillage :** sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran de verrouillage.
 - **Écrans d'accueil et de verrouillage :** sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil et de l'écran de verrouillage.
- **Volet des raccourcis :** personnalisez les éléments apparaissant sur le volet des raccourcis.
- **Fenêtres multiples :** activer ou désactiver la fonction Multi-fenêtres.
- **Mode d'écran :** sélectionnez un mode d'affichage.
 - **Dynamique :** utilisez ce mode pour rendre les couleurs plus vives.
 - **Standard :** utilisez ce mode pour obtenir un environnement normal.
 - **Cinéma :** utilisez ce mode pour obtenir un environnement sombre (une chambre obscure, par exemple).
- **Luminosité :** réglez la luminosité de l'écran.
- **Mise en veille de l'écran :** définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Écran de veille :** paramétrez l'appareil pour déclencher l'ouverture d'un économiseur d'écran lorsqu'il est connecté à une station d'accueil ou de recharge.
- **Smart Screen :**
 - **Smart Stay :** paramétrez l'appareil pour empêcher le rétroéclairage de se désactiver lorsque vous consultez l'écran.
- **Police :** modifiez le type de police du texte affiché à l'écran.
- **Taille de police :** modifiez la taille de la police.
- **Affich. pourcentage batterie :** paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'autonomie restante de la batterie.

Stockage

Affichez les informations relatives à la quantité de stockage disponible sur l'appareil et la carte mémoire, ou formatez une carte mémoire.



Le formatage d'une carte mémoire supprime définitivement toutes les données qui y sont stockées.



La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité disponible peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.

Mode Éco. d'énergie

Activez le mode Économie d'énergie et modifiez les paramètres.

- **Performances du CPU** : paramétrez l'appareil pour limiter l'utilisation de certaines ressources système.
- **Sortie d'écran** : paramétrez l'appareil pour qu'il diminue la luminosité de l'écran.
- **Désactiver le retour tactile** : paramétrez l'appareil pour qu'il désactive les vibrations lorsque vous appuyez sur une touche.
- **En savoir plus** : découvrez comment réduire la consommation de la batterie.

Batterie

Affichez la quantité d'énergie consommée par votre appareil.

Gestionnaire d'applications

Affichez et gérez les applications installées sur votre appareil.

Applications par défaut

Sélectionnez un paramètre par défaut pour utiliser les applications.

Utilisateurs

Configurez et gérez les paramètres personnalisés des profils utilisateur.

Position

Modifiez les paramètres des informations de localisation.

- **Mode** : sélectionnez une méthode pour collecter vos données de localisation.
- **DEMANDES DE LOCALISATION RÉCENTES** : affichez les applications qui requièrent vos informations de localisation actuelles et la batterie qu'elles consomment.
- **SERVICES DE LOCALISATION** : affichez les services de localisation utilisés par votre appareil.
- **Mes endroits** : définissez les profils à utiliser pour des emplacements spécifiques lorsque vous utilisez les fonctions GPS, Wi-Fi ou Bluetooth afin de déterminer votre position.

Écran de verrouillage

Modifiez les paramètres de l'écran de verrouillage.

- **Déverrouillage de l'écran** : activez la fonction de déverrouillage par mot de passe, modèle ou code PIN de l'écran. Les options suivantes peuvent varier selon la fonction de déverrouillage d'écran sélectionnée.
- **Widgets écran verrouill.** : ces paramètres sont disponibles uniquement si l'option Verrouillage par glissement est activée.
 - **Horloge ou msg personnel** : paramétrez l'appareil pour afficher une horloge ou un message personnel sur l'écran verrouillé. Les options suivantes peuvent varier selon votre sélection.

Pour une horloge :

- **Taille de l'horloge** : modifiez la taille de l'horloge.
- **Afficher la date** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche la date et l'heure.
- **Infos propriétaire** : saisissez les informations que vous souhaitez voir apparaître avec sur l'écran verrouillé.

Pour un message personnel :

- **Modifier un message personnel** : modifiez le message personnel.
- **Effet de déverrouillage** : sélectionnez un effet lorsque vous déverrouillez l'écran.
- **Effet encre** : modifiez la couleur de l'effet d'encre. L'effet d'encre est disponible uniquement avec le S Pen.
- **Texte d'aide** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche un texte d'aide à l'utilisation sur l'écran verrouillé.
- **Commande de réveil** : paramétrez l'appareil pour qu'il reconnaisse votre commande de réveil même lorsque l'écran est verrouillé.
- **Définir commande réveil** : définissez une commande de réveil permettant de lancer **S Voice** ou d'exécuter une fonction spécifique.
- **Popup Note sur l'écran de verrouillage** : paramétrez l'appareil pour lancer Popup Note lorsque vous appuyez deux fois sur l'écran verrouillé en appuyant simultanément sur la touche latérale du S Pen.

Sécurité

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil.

- **Crypter l'appareil** : définissez un mot de passe pour crypter les données enregistrées sur l'appareil. Vous devez saisir ce mot de passe à chaque fois que vous allumez l'appareil.



Chargez la batterie avant d'activer ce paramètre, car il peut arriver que le cryptage des données dure plus d'une heure.

- **Crypter la carte SD externe** : paramétrez l'appareil pour crypter les fichiers contenus sur une carte mémoire.



Votre appareil ne sera pas en mesure de lire les fichiers cryptés si vous le réinitialisez lorsque ces paramètres sont activés. Désactivez ces paramètres avant de réinitialiser votre appareil.

- **Contrôle à distance** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise le contrôle à distance de votre appareil perdu ou volé via Internet. Pour utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
 - **ENREGISTREMENT DU COMPTE** : enregistrez ou connectez-vous à vos comptes Samsung et Google.
 - **Utiliser réseaux sans fil** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise la collecte de données de localisation ou détermine la position de votre appareil perdu ou volé via le réseau Wi-Fi.

- **Accéder au site Web** : accédez au site Web permettant de localiser votre mobile (*findmymobile.samsung.com*). Ce site vous permet de repérer et de contrôler un appareil égaré ou dérobé.
- **Rendre les mots de passe visibles** : par défaut, l'appareil masque les mots de passe pour la sécurité. Paramétrez l'appareil pour qu'il affiche votre mot de passe à mesure que vous le saisissez.
- **Admin. de périphérique** : affichez les administrateurs de votre appareil. Vous pouvez autoriser les administrateurs de l'appareil à appliquer de nouvelles règles à celui-ci.
- **Sources inconnues** : installez des applications à partir de n'importe quelle source. Dans le cas contraire, vous pourrez télécharger des applications uniquement depuis **Play Store**.
- **Vérifier les applications** : paramétrez l'appareil pour permettre à Google de vérifier si les applications présentent un danger avant de les installer.
- **Type de stockage** : définissez un type de stockage pour les fichiers d'identification.
- **Infos d'ident. sécurisées** : recourez à des certificats et des identifiants pour sécuriser l'utilisation des diverses applications.
- **Installer depuis stock. périph.** : installez des certificats cryptés sur le stockage USB.
- **Effacer infos identification** : effacez les identifiants de sécurité contenus dans l'appareil et réinitialisez le mot de passe.

Langue et saisie

Modifiez les paramètres de la saisie de texte. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée.

Langue

Sélectionnez la langue d'affichage des menus et des applications.

Par défaut

Sélectionnez le type de clavier à utiliser par défaut pour la saisie de texte.

Clavier Samsung

Pour modifier les paramètres du clavier Samsung, appuyez sur .



La disponibilité des options dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Sélectionner langue de saisie** : sélectionnez les langues pour la saisie de texte.
- **Texte intuitif** : activez le mode de saisie intuitive pour que des suggestions de mots s'affichent au fur et à mesure de votre saisie. Vous pouvez également personnaliser les paramètres de la saisie intuitive.
- **Remplacement automatique** : paramétrez l'appareil pour qu'il corrige les mots erronés et incomplets en appuyant sur la barre d'espace ou un signe de ponctuation.
- **Majuscules auto.** : paramétrez l'appareil pour qu'il mette automatiquement en majuscules la première lettre qui suit un signe de ponctuation final (point, point d'interrogation et point d'exclamation).
- **Espace auto** : paramétrez l'appareil pour qu'il insère automatiquement un espace entre les mots.
- **Ponctuation automatique** : paramétrez l'appareil pour qu'il insère un point lorsque vous appuyez deux fois sur la barre d'espace.
- **Aucun(e)** : paramétrez l'appareil pour désactiver la fonction de balayage du clavier.
- **Saisie en continu** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise la saisie continue qui consiste à faire glisser le doigt d'une lettre à l'autre sur le clavier, sans le soulever.
- **Contrôle du curseur** : activez la fonction de navigation intelligente sur le clavier pour déplacer le curseur en faisant défiler le clavier.
- **Son** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Vibreur** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Aperçu du caractère** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche une image agrandie de chaque caractère saisi.
- **Détection du stylet** : paramétrez l'appareil pour ouvrir le volet de saisie manuscrite lorsque vous appuyez sur un champ à l'aide du S Pen.
- **Didacticiel** : découvrez comment saisir du texte avec le clavier Samsung.
- **Réinitialiser paramètres** : réinitialisez les paramètres du clavier Samsung.

Saisie vocale Google

Pour modifier les paramètres de saisie vocale, appuyez sur .

- **Sélect. langues saisie** : sélectionnez les langues utilisées pour la saisie de texte.
- **Bloquer termes choquants** : paramétrez l'appareil pour l'empêcher de reconnaître les mots injurieux lors de la saisie vocale.
- **Reconnaissance vocale hors connexion** : téléchargez et installez les données linguistiques pour la saisie vocale hors ligne.

Recherche vocale


- **Langue** : sélectionnez la langue de la reconnaissance vocale.
- **“OK Google” Hotword detection** : paramétrez l'appareil pour qu'il lance la fonction de reconnaissance vocale lorsque vous prononcez la commande Ok Google lorsque vous utilisez l'application de recherche.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Sortie vocale** : paramétrez l'appareil pour qu'il vous prévienne de l'action en cours à l'aide d'un retour vocal.
- **Bloquer termes choquants** : masquez les mots injurieux dans les résultats de la recherche vocale.
- **Reconnaissance vocale hors connexion** : téléchargez et installez les données linguistiques pour la saisie vocale hors ligne.
- **Reconnais. personnalisée** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise les informations provenant de votre tableau de bord Google afin d'améliorer la précision de la reconnaissance vocale.
- **Casque Bluetooth** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise la recherche vocale lorsqu'un casque Bluetooth est connecté.

Options synthèse vocale

- **MOTEUR TTS FAVORI** : sélectionnez un moteur de synthèse vocale. Pour modifier les paramètres des moteurs de synthèse vocale, appuyez sur .
- **Vitesse d'élocution** : sélectionnez la vitesse de diction de la synthèse vocale.
- **Écouter un exemple** : écoutez le texte prononcé à titre d'exemple.
- **État langue par défaut** : affichez le statut de la langue par défaut pour la fonction de synthèse vocale.

Vitesse du curseur

Réglez la vitesse du curseur de la souris ou du pavé tactile connectés à l'appareil.

Cloud

Modifiez les paramètres de synchronisation des données ou des fichiers avec votre compte Samsung ou le stockage Cloud Dropbox.

Sauvegarder et réinitialiser

Modifiez les paramètres de gestion des paramètres et des données.

- **Sauvegarder mes données** : paramétrez l'appareil pour qu'il sauvegarde les paramètres et les données d'application sur le serveur Google.
- **Compte de sauvegarde** : configurez ou modifiez votre compte de sauvegarde Google.
- **Restauration auto.** : paramétrez l'appareil pour qu'il restaure les paramètres et les données d'application lorsque les applications sont réinstallées.
- **Rétablir param. par défaut** : restaurez les valeurs par défaut de l'appareil et supprimez toutes vos données.

Ajouter compte

Ajoutez des comptes de messagerie électronique ou de réseaux sociaux.

Mouvement

Activez la fonction de détection des mouvements et modifiez les paramètres permettant de contrôler la détection de mouvement de votre appareil.

- **Incliner pour zoomer** : paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer des zooms avant ou arrière lorsque vous regardez des photos dans la Galerie ou des pages Web, en maintenant deux doigts sur deux points de l'écran, puis en inclinant l'appareil vers l'arrière et l'avant.
- **Agrandir pour déplacer l'icône** : paramétrez l'appareil pour pouvoir déplacer un élément vers une autre page en maintenant l'élément, puis en inclinant l'appareil vers la gauche ou la droite.
- **Agrandir pour parcourir les images** : paramétrez l'appareil pour pouvoir faire défiler une image lorsqu'elle est agrandie en bougeant l'appareil dans n'importe quel sens.
- **Paramètres de sensibilité** : réglez la vitesse de réaction de chaque mouvement.
- **En savoir plus sur les mouvements** : consultez le didacticiel de contrôle des mouvements.

Contrôle vocal

Paramétrez l'appareil pour reconnaître les commandes vocales. Vous pouvez sélectionner les fonctions à contrôler avec des commandes vocales.

S Pen

Modifiez les paramètres d'utilisation du S Pen.

- **Son retrait/insertion du S Pen** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous insérez ou retirez le S Pen de son compartiment.
- **Air View** : paramétrez l'appareil pour afficher le curseur du S Pen lorsque vous le placez au-dessus de l'écran.
- **Retour sonore et tactile** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie lorsque vous pointez sur des fichiers, des sujets ou des options.
- **Paramètres Commande rapide** : configurez l'option Commande rapide.
- **Aide du S Pen** : accédez aux informations d'aide du S Pen.

Accessoires

Modifiez les paramètres des accessoires.

- **Son station d'accueil** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous le connectez à une station d'accueil ou l'en déconnectez.
- **Sortie audio** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise le haut-parleur de la station d'accueil lorsqu'il est connecté à une station d'accueil.

Date et heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les afin de contrôler l’affichage de l’heure et de la date.




Si la batterie est entièrement déchargée ou si vous la retirez de l’appareil, l’heure et la date sont alors réinitialisées.

- **Définir la date** : réglez la date manuellement.
- **Définir l'heure** : réglez l'heure manuellement.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : réglez le fuseau horaire de votre domicile.
- **Format 24 heures** : affichez l'heure au format 24 heures.
- **Format de date** : sélectionnez un format de date.

Accessibilité

Les services d’accessibilité sont des fonctions spéciales destinées aux personnes présentant des handicaps physiques. Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour améliorer l’accessibilité de l’appareil.

- **Rotation auto. écran** : paramétrez l’interface pour qu’elle pivote automatiquement en même temps que l’appareil.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Énoncer mots de passe** : paramétrez l’appareil pour que les mots de passe que vous saisissez sur les sites Web à l’aide de la fonction TalkBack soient énoncés à voix haute.
- **Afficher le raccourci** : ajoutez un raccourci vers le menu **Accessibilité** ou **TalkBack** dans le menu rapide qui apparaît lorsque vous maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée.
- **TalkBack** : activez le service TalkBack qui propose des commentaires parlés.
- **Taille de police** : modifiez la taille de la police.
- **Gestes d'agrandissement** : paramétrez l’appareil pour pouvoir effectuer un zoom avant ou arrière à l’aide des doigts.
- **Couleurs négatives** : inversez les couleurs d’affichage pour une meilleure visibilité.
- **Raccourci d'accessibilité** : paramétrez l'appareil pour pouvoir activer TalkBack lorsque vous maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée et appuyez sur l'écran avec deux doigts.

- **Options synthèse vocale :**
 - **MOTEUR TTS FAVORI** : sélectionnez un moteur de synthèse vocale. Pour modifier les paramètres des moteurs de synthèse vocale, appuyez sur .
 - **Vitesse d'élocution** : sélectionnez la vitesse de diction de la synthèse vocale.
 - **Écouter un exemple** : écoutez le texte prononcé à titre d'exemple.
 - **État langue par défaut** : affichez le statut de la langue par défaut pour la fonction de synthèse vocale.
- **Balance audio** : réglez la balance audio lorsque vous utilisez un casque à double oreillette.
- **Audio mono** : activez le réglage audio monophonique lorsque vous utilisez une seule oreillette.
- **Désactiver tous les sons** : désactivez tous les sons de l'appareil.
- **Notification par flash** : configurez le flash de manière à ce qu'il clignote en cas de nouveaux messages ou de notifications.
- **Sous-titres Google (CC)** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche des sous-titres sur les contenus pris en charge par Google et pour modifier les paramètres des sous-titres.
- **Sous-titres Samsung (CC)** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche des sous-titres sur les contenus pris en charge par Samsung et pour modifier les paramètres des sous-titres.
- **Durée de l'appui prolongé** : définissez le délai de reconnaissance lorsque vous maintenez le doigt appuyé sur l'écran.

À propos de l'appareil

Accédez à des informations d'aide sur votre téléphone et mettez à jour sa version logicielle.

Paramètres Google

Utilisez cette application pour configurer les paramètres de certaines fonctions fournies par Google. Appuyez sur **Paramètres Google** depuis la liste des applications.

Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- Mot de passe : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- Code PIN : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque la demande de code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- Code PUK : si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- Code PIN2 : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil ne s'allume pas

- Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Rechargez complètement la batterie avant d'allumer l'appareil.
- Il est possible que la batterie ne soit pas correctement installée. Réinsérez la batterie.
- Essayez les deux contacts dorés et réinsérez la batterie.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Si vous fixez sur l'écran tactile un cache de protection ou tout autre accessoire en option, il est possible que l'écran ne fonctionne pas correctement.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la dernière version logicielle de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications ou réinsérer la batterie et réinitialiser votre appareil pour qu'il retrouve un fonctionnement correct. Si votre appareil se fige et ne répond plus, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 8 à 10 secondes pour le redémarrer.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Rétablir param. par défaut** → **Réinitialiser le périphérique** → **Supprimer tout**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit piéton ou un casque, vérifiez qu'il est correctement branché.

Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en appuyant sur la touche de volume ou déplacez-vous.

Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

L'icône de la batterie est vide

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez ou remplacez la batterie.

La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Si les bornes de la batterie sont sales, la batterie peut ne pas se recharger correctement ou l'appareil risque de s'éteindre. Essuyez les deux contacts dorés et réessayez de recharger la batterie.
- Sur certains appareils, la batterie ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Pour remplacer ce type de batterie, contactez un centre de service après-vente Samsung.

La batterie se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque la batterie est exposée à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctions, comme les SMS et MMS, ou certaines applications, comme les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications simultanément ou sur une période prolongée, l'appareil peut chauffer. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie ou remplacez-la par une autre entièrement chargée.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédia lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, comme DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous à www.samsung.com.

- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédia autorisés par votre opérateur ainsi que les opérateur, des autres services réseaux. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est également activée sur l'appareil auquel vous tentez de vous connecter.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que vous possédez la version Windows XP Service Pack 3 ou version ultérieure sur votre ordinateur.
- Vérifiez que Samsung Kies ou Windows Media Player 10 (ou toute version ultérieure) est installé sur votre ordinateur.

Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

Les données stockées sur l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

Le contenu de ce mode d'emploi peut différer par rapport à votre appareil en fonction de votre zone géographique, votre opérateur ou votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis.

